


ZPW218R, ZPW518R

LED trak

ZPW218R



ZPW518R

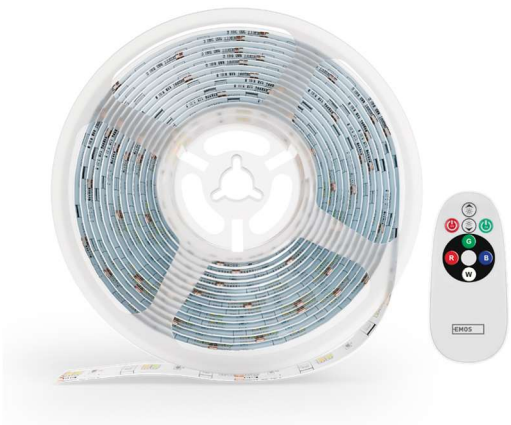

Kazalo vsebine

Varnostna navodila in opozorila.....	2
Vsebina paketa.....	3
Tehnične specifikacije.....	4
Namestitev in montaža	5
Prenesite aplikacijo	6
Upravljanje in funkcije	9
Pogosta vprašanja o odpravljanju težav	13

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite navodila za .



Upošteвайте varnostna navodila v tem priročniku.

Traku LED ne priključite na napajanje, dokler je v

embalaži. Svetlobnih virov ni mogoče zamenjati.

Pri rokovanju z napravo jo izključite iz električnega omrežja.

V primeru okvare ne odstranjujte vira svetlobe in ne popravljajte traku LED! Ne posegajte v napeljavo.

Uporabljajte samo z napajalnikom, ki je priložen

izdelku. Primerno za uporabo v zaprtih prostorih.

Če je svetlobni vir poškodovan, traku LED ne smete uporabljati ali pustiti pod napetostjo, temveč ga morate varno odstraniti.

Ta izdelek je namenjen dekorativni razsvetljavi.

Ta izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrokom!

Družba EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je izdelek ZPW218R, ZPW518R skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Oprema se lahko prosto uporablja v EU.

Objekt se lahko upravlja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/12/11.2021-11.

Družba CZ EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je radijska oprema tipa ZPW218R, ZPW518R skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani

<http://www.emos.eu/download>.



Ta izdelek vsebuje svetlobni vir z razredom energijske učinkovitosti G.

Vsebina



Vsebina paketa:

ZPW218R

LED trak 2 m

Adapter Voznik

Daljinski

upravljalnik

Uporabniški priročnik



ZPW218R

LED trak 5 m

Adapter Voznik

Daljinski

upravljalnik



Uporabniški priročnik



Tehnične specifikacije

Model	Protokol	Povezovanje	Svetlobni tok	Vhodno napajanje	Temperatura kromatičnosti	Napajanje
ZPW218R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	750 lm	11 W	2 700-6 500 K	220-240 V AC / 24 V DC
ZPW518R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1 400 lm	24 W	2 700-6 500 K	220-240 V AC / 24 V DC

Namestitev in

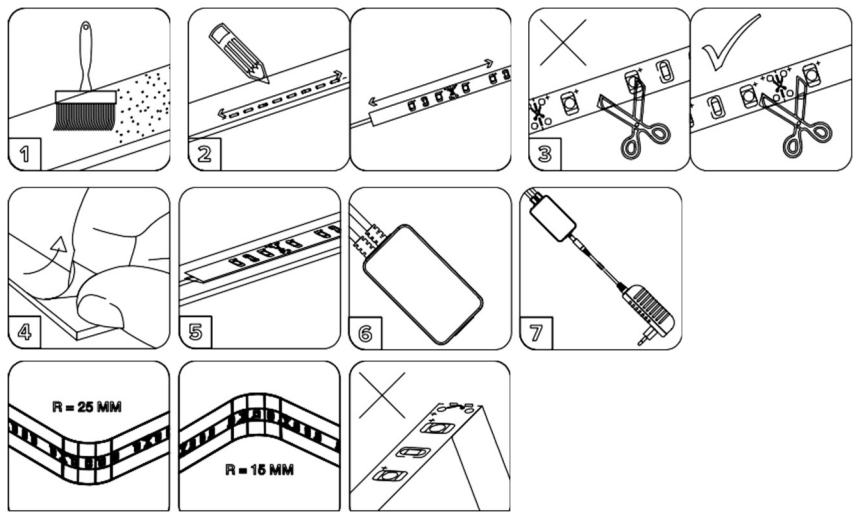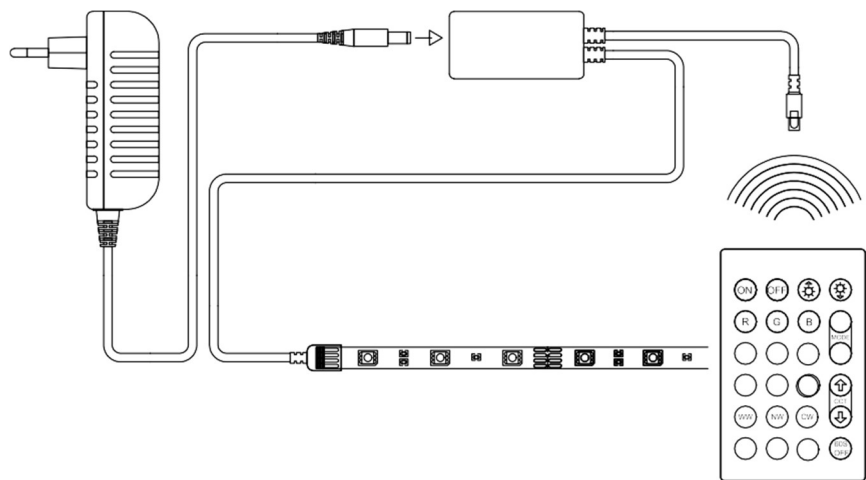

Prenesite

Aplikacija je na voljo za Android in iOS v trgovinah Google Play in App Store. Aplikacijo prenesete tako, da poskenirate ustrezno kodo QR.



Obvestilo

LED trak podpira samo 2,4 GHz Wifi (ne podpira 5 GHz).







2,4 GHz


5 GHz




Mobilna EMOS GoSmart

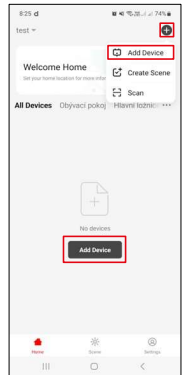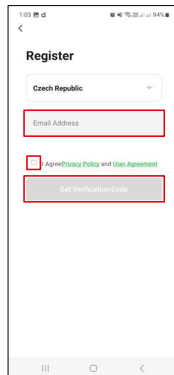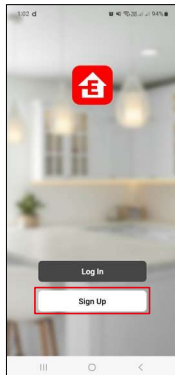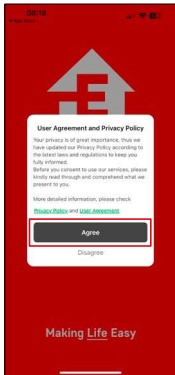

1. Odprite aplikacijo EMOS GoSmart in potrdite Pravilnik o zasebnosti ter kliknite "Strinjam se".
2. Izberite možnost "Sign Up".
3. Vnesite ime veljavnega e-poštnega naslova in izberite geslo. Potrdite, da se strinjate s politiko zasebnosti. Potrdite z gumbom "Registracija".
4. Izberite "dodaj napravo".

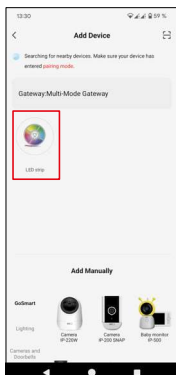


5. Ko je naprava samodejno najdena, kliknite "dodaj" ali izberite kategorijo in vrsto izdelka.

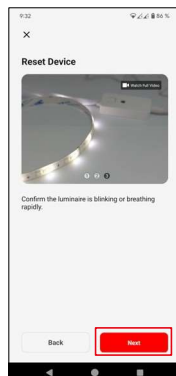

6. Vklomite napravo in potrdite z gumbom "Naprej".

7. Če svetilka ne utripa, jo preklopite v način seznanjanja tako, da dolgo (približno 10 sekund) držite gumb za seznanjanje.

8. Prepričajte se, da indikator utripa. Potrdite z gumbom "Naprej".

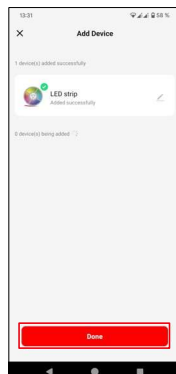

9. Vnesite ime omrežja Wifi in geslo. Potrdite z gumbom "Naprej".


10. Pairing z je v teku.

11. Naprava je uspešno seznanjena. Potrdite z gumbom "done".



Upravljanje in funkcije



1. Barva - "barva" je osnovna plošča za nastavitve RGB.
2. Bela - "bela" je osnovna plošča za nastavitve temperature kromatičnosti.

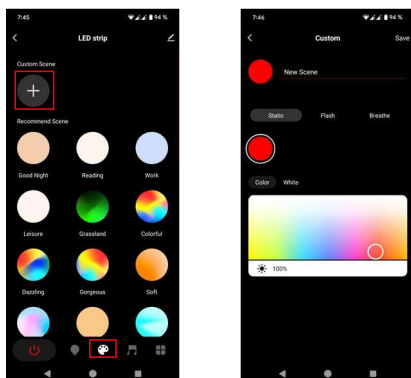




3. Scene - v tem razdelku lahko nastavite prednastavljene prizore ali ustvarite lastne prizore.

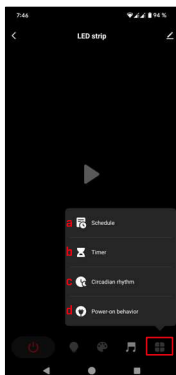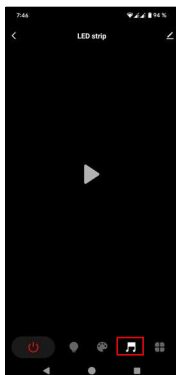



4. Glasba - "glasba" preklopi na svetlobni način glede na glasbo, ko se naprava odzove na posneti zvok v mobilni napravi.

5. Več - "več" je meni z dodatnimi funkcijami, kot so:



- a. Urnik
- b. Časovnik
- c. Cirkadiani ritem
- d. Obnašanje ob vklopu

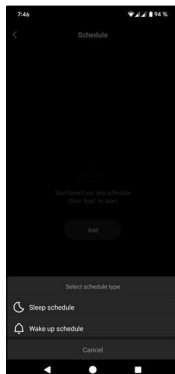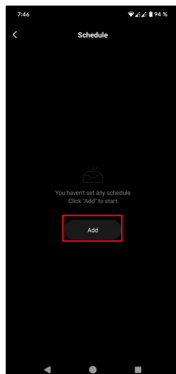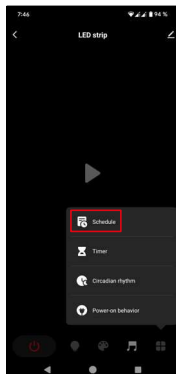



6. Urnik - "urnik" je razširjena funkcija časovnika za možnost nastavitve svetilke v skladu z več urniki.

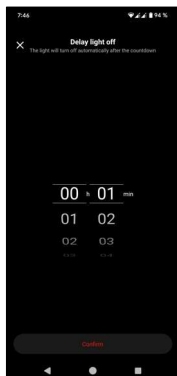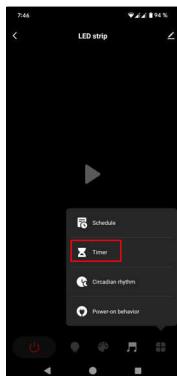

7.Časovnik - "časovnik" je funkcija, ki omogoča nastavitve naprave, da se vklopi/izklopi po določenem času.

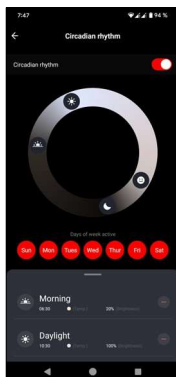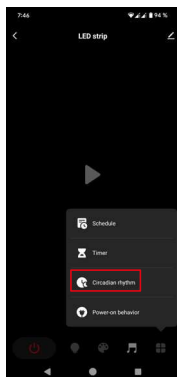

8.Cirkadiani ritem je funkcija, ki omogoča nastavitve barve, svetlosti in časa osvetlitve svetilke, da se prilagodi dnevnemu ciklu in posnema naravno dnevno svetlobo.

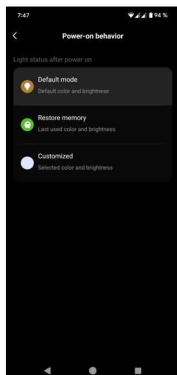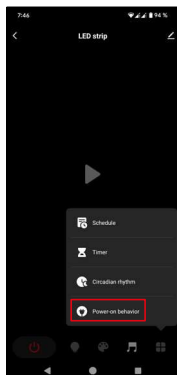

9. Obnašanje ob vklopu je funkcija, ki svetilki omogoča, da po izpadu napajanja ostane v izklopljenem stanju, nato pa se napajanje ponovno vzpostavi.

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Naprave ne morem seznaniti. Kaj lahko storim?

- Prepričajte se, da uporabljate omrežje wifi 2,4 GHz in imate dovolj močan signal.
- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja.
- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Ne prejemam obvestil, ?

- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja.
- V nastavitvah aplikacije vklopite obvestila (Nastavitve -> Obvestila aplikacij).

Kdo vse lahko uporablja opremo?

- Naprava mora vedno imeti skrbnika (lastnika).
- Upravitelj lahko napravo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.