

ZIW17FR

Svetelná reťaz LED



Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia.....	2
Obsah balenia	3
Technické špecifikácie	4
Inštalácia a montáž	5
Stiahnutie aplikácie	5
Ovládacie prvky a funkcie	8
Často kladené otázky týkajúce sa riešenia problémov	10

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke.

Reťaz nepripájajte k zdroju napájania, kým je v obale.

Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

Pri manipulácii odpojte od elektrickej siete.

V prípade poruchy neodstraňujte LED žiarovky a reťaz neopravujte!

Nemanipulujte so zapojením.

Používajte len s napájacím zdrojom dodaným s

výrobkom. Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Ak sa svetelný zdroj rozbije alebo poškodí, svetelná reťaz sa nesmie používať alebo ponechať pod napätím, ale musí sa bezpečne zlikvidovať.

Tento výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie.

Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!

Spoločnosť EMOS s.r.o. vyhlasuje, že výrobok ZIW17FR spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc. Zariadenie sa môže voľne prevádzkovať v EÚ.

Zariadenie možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/12/11.2021-11.

SK Spoločnosť EMOS s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ZIW17FR je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke <http://www.emos.eu/download>.



Obsah balenia

Adaptér LED

svetelnej reťaze

Ovládač

Používateľská príručka




Technické špecifikácie

Model	Protokol	Pripojenie	Počet LED diód	Príkon	Dĺžka	Napájanie
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 ks	12 W	15 m	100-240 V AC / 5 V DC



Inštalácia a montáž

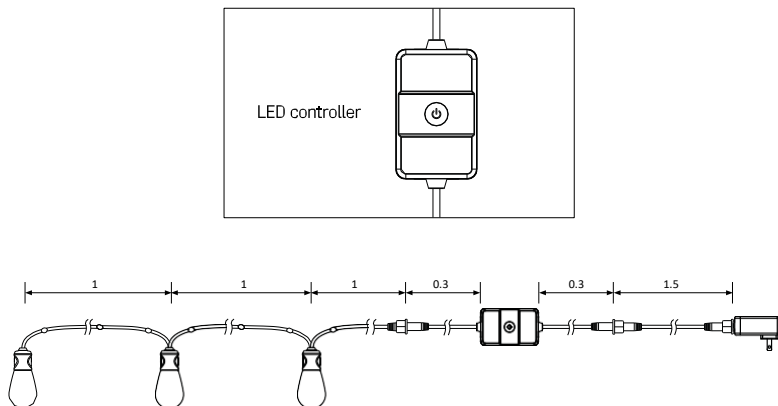


Stiahnite si aplikáciu

Aplikácia je k dispozícii pre systémy Android a iOS prostredníctvom služby Google Play a App Store. Ak si chcete aplikáciu stiahnuť, naskenujte príslušný QR kód.



Oznámenie





Svetelná reťaz LED podporuje iba 2,4 GHz Wifi (nepodporuje 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗



Mobilná aplikácia EMOS GoSmart

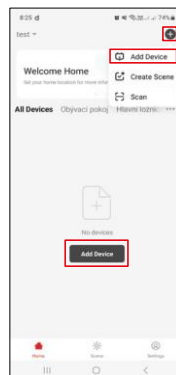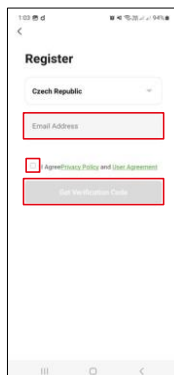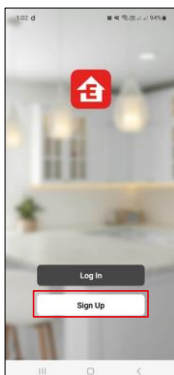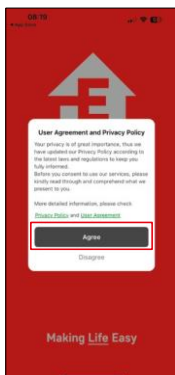


1. Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart a potvrdte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na tlačidlo "Súhlasím".
2. Vyberte možnosť "registrovať".
3. Zadaťte názov platnej e-mailovej adresy a vyberte heslo. Potvrdte, že súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Potvrdte tlačidlom "registrovať".
4. Vyberte možnosť "pridať zariadenie".

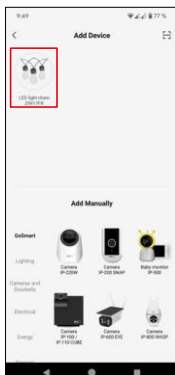

5. Po automatickom vyhľadani zariadenia kliknite na tlačidlo "pridať" alebo vyberte kategóriu a typ výrobku.

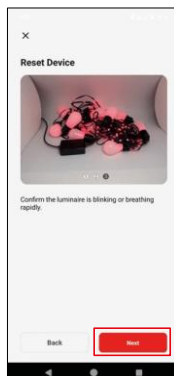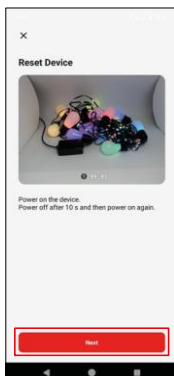


6. Zapnite zariadenie a potvrdte tlačidlom "next" (ďalej).
7. Ak svetidlo neblíkajú, uveďte ho do režimu párovania dlhým podržaním tlačidla párovania (približne 10 sekúnd).
8. Skontrolujte, či kontrolka blíkajú. Potvrdte tlačidlom "next".

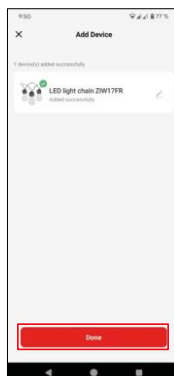


9. Zadajte názov siete Wifi a heslo. Potvrdte tlačidlom "next".
10. Prebieha párovanie so zariadením.
11. Zariadenie je úspešne spárované. Potvrdte tlačidlom "done".





Ovládacie prvky a funkcie

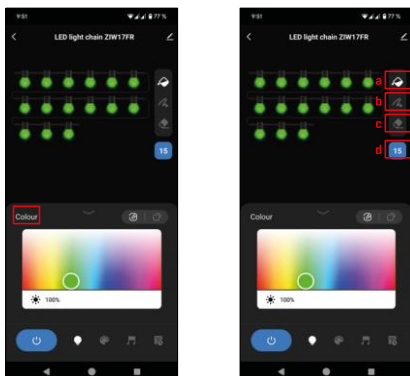

1. Farba - "farba" je základný panel pre nastavenia RGB.
2. Panel na nastavenie stavu segmentov:
 - a. Umožňuje nastaviť 1 farbu po celej dĺžke.
 - b. Je možné nastaviť farbu pre každý segment zvlášť.
 - c. Možnosť vypnúť/zapnúť každý segment samostatne.
 - d. Možnosť nastavenia počtu segmentov (predvolene 15, odporúčame nemeniť).

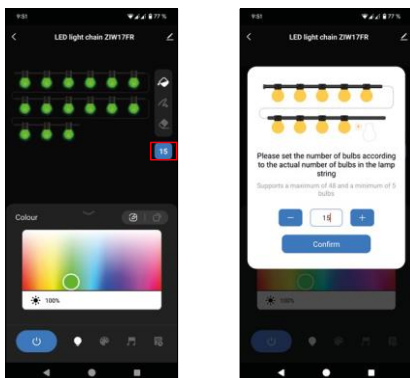

3. Možnosť nastavenia počtu segmentov. Predvolené nastavenie je 15 ks. Neodporúča sa meniť.

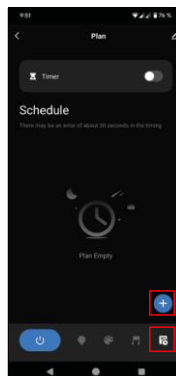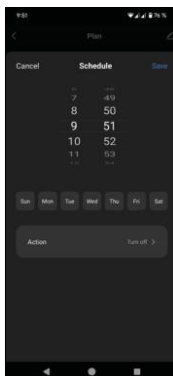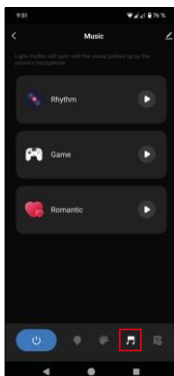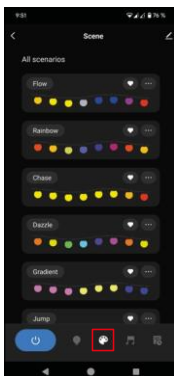

4. Scéna - táto časť slúži na nastavenie prednastavených scén alebo vytvorenie vlastných scén.
5. Hudba - "hudba" je prepínanie do svetelného režimu podľa hudby, keď zariadenie reaguje na nahraný zvuk v mobilnom zariadení.
6. Plán - "časovač" je funkcia, ktorá umožňuje nastaviť zapnutie/vypnutie zariadenia po určitom čase.

Často kladené otázky týkajúce sa riešenia problémov

Nemôžem spárovať svoje zariadenie. Čo môžem urobiť?

- Uistite sa, že používate sieť Wi-Fi 2,4 GHz a máte dostatočne silný signál.
- V nastaveniach povoľte aplikácii všetky oprávnenia.
- Uistite sa, že používate najnovšiu verziu mobilného operačného systému a najnovšiu verziu aplikácie.

Nedostávam oznámenia, prečo?

- Povoľte všetky povolenia v nastaveniach aplikácie.
- Povoľte oznámenia v nastaveniach aplikácie (Nastavenia -> Oznámenia aplikácie).

Kto všetko môže zariadenie používať?

- Zariadenie musí mať vždy správcu (vlastníka).
- Správca môže zariadenie zdieľať s ostatnými členmi domácnosti a pridelovať im práva.