

ZCW34BR

Talna svetilka LED



Kazalo vsebine

Varnostna navodila in opozorila.....	2
Vsebina paketa.....	3
Tehnične specifikacije.....	4
Namestitev in montaža	5
Prenesite aplikacijo	5
Upravljanje in funkcije	8
Pogosta vprašanja o odpravljanju težav	10

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite navodila za .



Upoštevajte varnostna navodila v tem priročniku.

Svetilke, ki je v embalaži, ne priključite na električno omrežje. Žarnice niso zamenljive.

Pri rokovanju z napravo jo izključite iz električnega omrežja.

V primeru okvare ne odstranjujte svetlobnih virov in ne popravljajte svetilke!

Ne posegajte v napeljavo.

Uporabljajte samo z napajalnikom, ki je priložen

izdelku. Primerno za uporabo v zaprtih prostorih.

Če se svetlobni vir zlomi ali poškoduje, svetilke ne smete uporabljati ali pustiti pod napetostjo, temveč jo morate varno odstraniti.

Ta izdelek je namenjen dekorativni razsvetljavi.

Ta izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrokom!

Družba EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je izdelek ZCW34BR skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Objekt se lahko upravlja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/12/11.2021-11.

Družba CZ EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je radijska oprema tipa ZCW34BR skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tej spletni strani <http://www.emos.eu/download>.



Ta izdelek vsebuje svetlobni vir z razredom energijske učinkovitosti G.



Vsebina

paketa Adapter

za svetilko LED

Voznik


Dodatki za stensko montažo Podstavek za svetilko

Uporabniški priročnik





Tehnične specifikacije



Model	Protokol	Povezovanje	Svetlobni tok	Vhodno napajanje	Temperatura kromatičnosti	Napajanje
ZCW34BR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	100-1 000 lm	20 W	2 700 K	220-240 V AC / 12 V DC

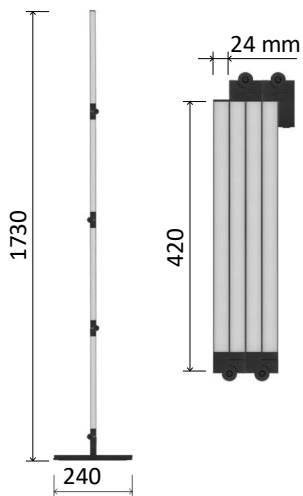

Namestitev in montaža

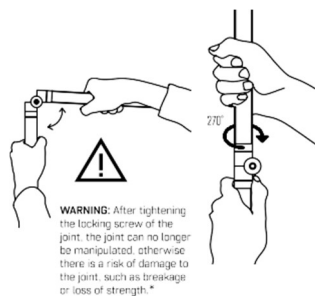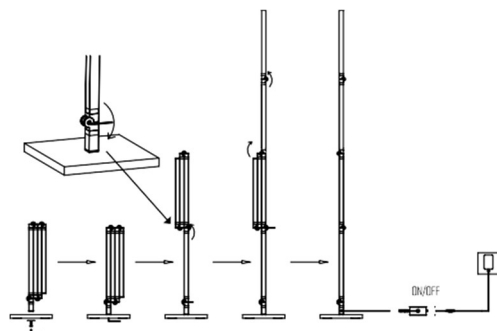

Wall mounting

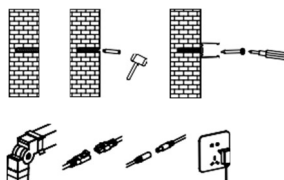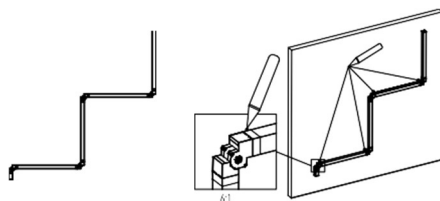

⚠ OPOZORILO: Ko zategnete zaporni vijak spoja, s spojem ni več mogoče manipulirati, sicer obstaja nevarnost poškodb spoja, na primer zloma ali izgube trdnosti.

Prenesite aplikacijo

Aplikacija je na voljo za Android in iOS v trgovinah Google Play in App Store. Aplikacijo prenesete tako, da poskenirate ustrezno kodo QR.



Obvestilo

Svetlobna veriga LED podpira samo 2,4 GHz Wifi (ne podpira 5 GHz).







2.4 GHz


5 GHz






Mobilna EMOS GoSmart

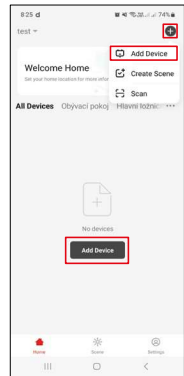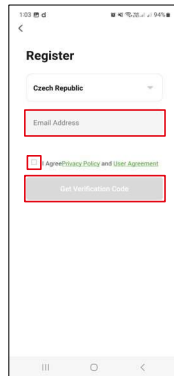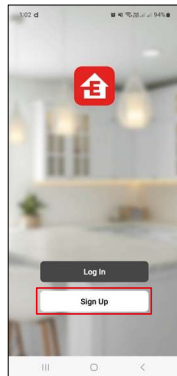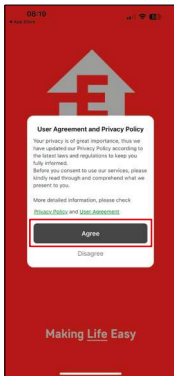


1. Odprite aplikacijo EMOS GoSmart in potrdite Pravilnik o zasebnosti ter kliknite "Strinjam se".
2. Izberite možnost "Sign Up".
3. Vnesite ime veljavnega e-poštnega naslova in izberite geslo. Potrdite, da se strinjate s politiko zasebnosti. Potrdite z gumbom "Registracija".
4. Izberite "dodaj napravo".

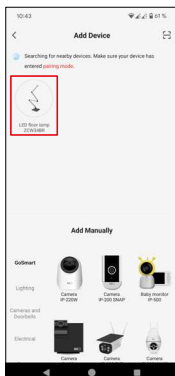

5. Ko je naprava samodejno najdena, kliknite "dodaj" ali izberite kategorijo in vrsto izdelka.

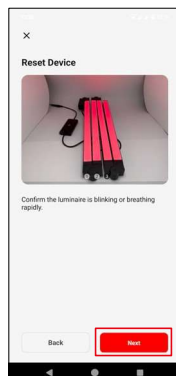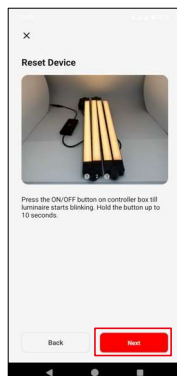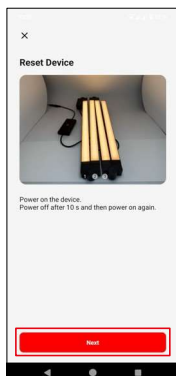


6. Vklonite napravo in potrdite z gumbom "Naprej".
7. Če svetilka ne utripa, jo preklopite v način seznanjanja tako, da dolgo (približno 10 sekund) držite gumb za seznanjanje.
8. Prepričajte se, da indikator utripa. Potrdite z gumbom "Naprej".

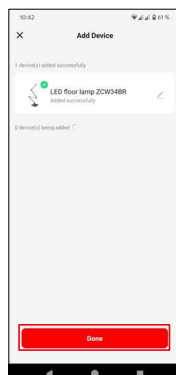


9. Vnesite ime omrežja Wifi in geslo. Potrdite z gumbom "Naprej".
10. Pairing je v teku.
11. Naprava je uspešno seznanjena. Potrdite z gumbom "done".





Upravljanje in funkcije

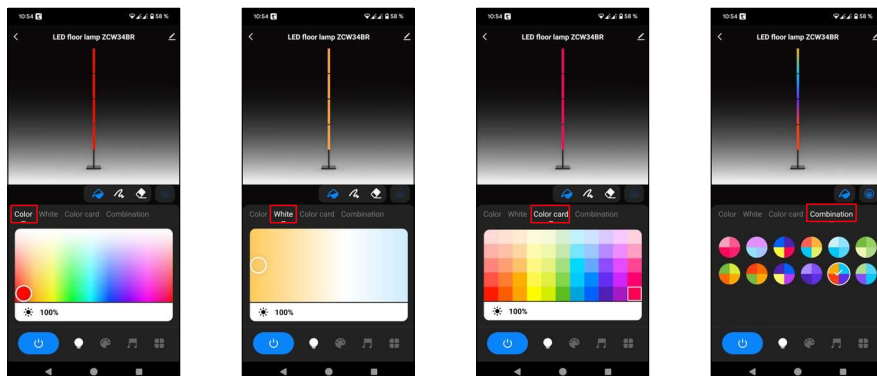

1. Barva - "barva" je osnovna plošča za nastavitve RGB.
2. Bela - "bela" je osnovna plošča za nastavitve CCT.
3. Barvna kartica - "barvna paleta" je poenostavljena plošča za nastavitve RGB.
4. Kombinacija - "kombiniranje barv" se uporablja za nastavev kombinacij in mešanja barv.

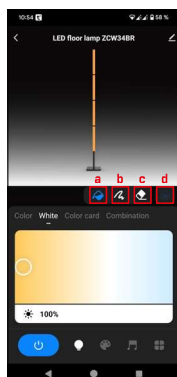

5. Plošča za nastavev stanja segmentov:
 - a. Omogoča nastavev 1 barve po vsej površini.
 - b. Možnost nastavitve barve za vsak segment posebej.
 - c. Možnost izklopa/vklopa vsakega segmenta posebej.
 - d. Samo za ploščo "Combination". Omogoča omogočanje/izključevanje gladkega barvnega prehoda.

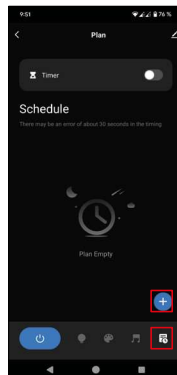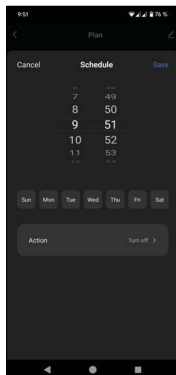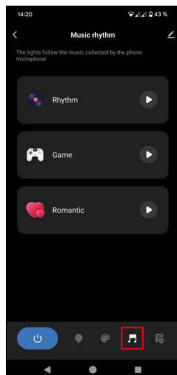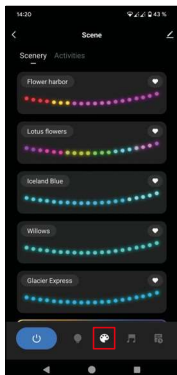

6. Scene - v tem razdelku lahko nastavite prednastavljene prizore ali ustvarite lastne prizore.
7. Ritem glasbe - "glasba" pomeni preklp na način osvetlitve na podlagi glasbe, pri katerem se naprava odziva na posneti zvok v mobilni napravi.
8. Načrt - "časovnik" je funkcija, ki omogoča nastavitve naprave, da se po določenem času vklopi/izklopi.

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Naprave ne morem seznaniti. Kaj lahko storim?

- Prepričajte se, da uporabljate omrežje wifi 2,4 GHz in imate dovolj močan signal.
- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja.
- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Ne prejemam obvestil, ?

- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja.
- V nastavitvah aplikacije vklopite obvestila (Nastavitve -> Obvestila aplikacij).

Kdo vse lahko uporablja opremo?

- Naprava mora vedno imeti skrbnika (lastnika).
- Upravitelj lahko napravo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.