

PW56202



SI | Časovnik za zalivanje



Kazalo

Varnostna navodila in opozorila	2
Tehnična specifikacija	3
Opis.....	4
Postopek za začetek delovanja	5
Mobilna aplikacija	6
Upravljanje in funkcije	9
Reševanje težav FAQ	13

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preučite navodila za uporabo.



Upoštevajte varnostne napotke, navedene v teh navodilih.

- Ne posegajte v notranjo električno napeljavo izdelka – lahko ga poškodujete in s tem prekinite veljavnost garancije. Izdelek sme popravljati le usposobljen strokovnjak.
- Za čiščenje uporabljajte zmerno navlaženo blago krpo. Ne uporabljajte raztopin ali čistilnih izdelkov – lahko poškodujejo plastične dele in električno napeljavo.
- Aparata ne uporabljajte v bližini naprav z elektromagnetnim poljem.
- Izdelka ne izpostavljajte prekomernemu tlaku, sunkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi – lahko povzročijo motnje delovanja izdelka, plastičnih delov.
- V odprtine naprave ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Aparata ne potaplajte v vodo.
- Aparat zaščitite pred padci in udarci.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte ali ne povzročajte kratkega stika.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok. Pri zaužitju lahko pride do zastrupitve s kemikalijami, perforacije mehkih tkiv in smrti.
- Do hude zastrupitve lahko pride v dveh urah po začetku težav. Takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Aparat uporabljate le v skladu z napotki, ki so navedeni v teh navodilih.
- Proizvajalec ne odgovarja za škode, povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

Emos spol. s r.o. izjavlja, da je radijska naprava PW56202 v skladu z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu <http://www.emos.eu/download>.





Tehnična specifikacija

Največji delovni tlak: 0,5 do 8 bar
(7,25 do 116,03 psi)

Delovna temperatura 3 °C do 50 °C

Vodoodpornost: IP 54

Pogostost zalivanja: brez omejitev
2 območji za zalivanje

Trajanje zalivanja: 1 minuta do 24 ur

Povezava: 2,4 GHz Wifi/Bluetooth

Napajanje 4× 1,5 V AA baterija (nista priloženi)






Opis


- 1 – izhod območja 1
- 2 – gumb za ročno upravljanje območja 1/
LED dioda
- 3 – gumb za ročno upravljanje območja 2/
LED dioda
- 4 – izhod območja 2
- 5 – priključek za pipo 1"
- 6 – redukcija $\frac{3}{4}$ "
- 7 – filter
- 8 – prostor za baterije




Postopek za začetek delovanja

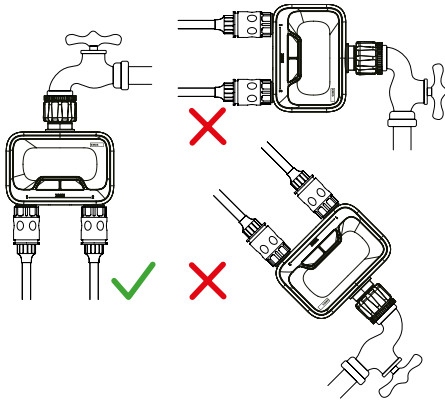

1. Odprite pokrov za baterije in vstavite alkalne baterije 4× 1,5V AA, ne uporabljajte 1,2V akumulatorskih baterij, saj lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave.
2. Tesno zaprite pokrov baterije, da zagotovite odpornost proti vodi.
3. Izključite dovod vode.
4. Časovnik privijte na pipo v pravilnem navpičnem položaju, glej sliko, ali pa uporabite $\frac{3}{4}$ " reduktor.

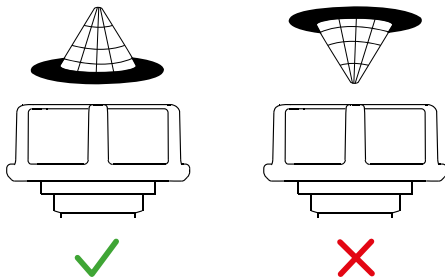

5. Prepričajte se, da je filter nameščen v pravilnem položaju in da v njem ni umazanije, glej sliko.
6. Vrtno cev priključite na izhod območja 1, 2.

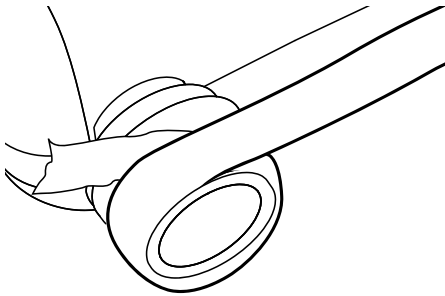

7. Če je treba, uporabite teflonski trak za tesnjenje, glej sliko.
8. Nato odprite dovod vode.

Opomba:

Če časovnika ne boste dlje časa uporabljali, odstranite baterije.

Pri programiranju časovnika je treba pipo zapreti, da se ne poškropite z vodo.

Časovnika ne nameščajte z orodjem. Zategnite ga samo z roko.

Časovnika ne izpostavljajte mrazu. V mrazu je treba časovnik razstaviti, da se ne poškoduje.

Če želite podaljšati življenjsko dobo časovnika, mora biti filter čist in na svojem mestu, ko časovnik uporabljate.

Filter redno čistite s tekočo vodo.



Mobilna aplikacija









Časovnik se upravlja z mobilno aplikacijo za iOS ali Android.

Naložite si aplikacijo „EMOS GOSmart“ za svojo napravo.

Če aplikacijo že uporabljate, kliknite gumb Prijava.

V nasprotnem primeru kliknite gumb Registracija, da dokončate registracijo.

Povezovanje z aplikacijo

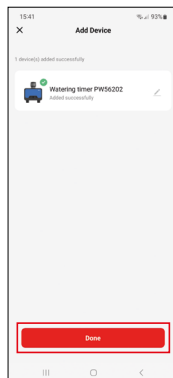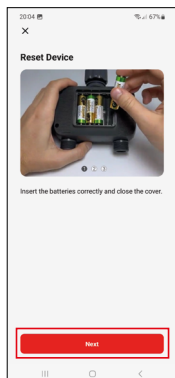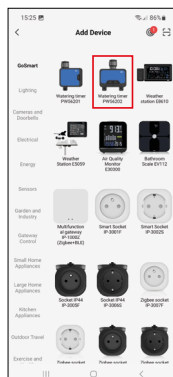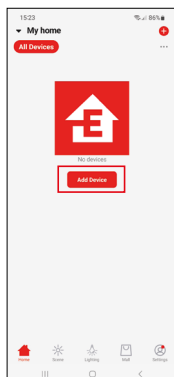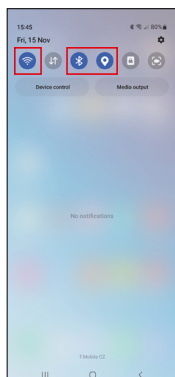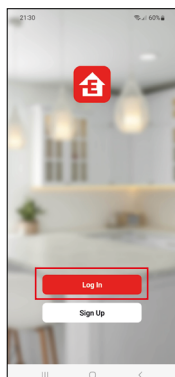

V časovnik vstavite baterije 4× 1,5 V AA, oba gumba območja 1 ali 2 bosta utripala modro.

Če LED dioda ne utripa, dolgo pritisnite gumb za območje 1 ali 2 za približno 5 sekund.

V aplikaciji kliknite Dodaj napravo.

Na levi strani kliknite seznam GoSmart in kliknite ikono Watering timer PW56202.

Sledite navodilom v aplikaciji in vnesite ime in geslo omrežja Wi-Fi 2,4 GHz.

V 2 minutah je aplikacija seznanjena, led dioda preneha utripati.

Opomba: Če naprave ne uspe združiti, celoten postopek ponovite. Wi-Fi omrežje 5 GHz ni podprto.

Opozorilo:


Za upravljanje v aplikaciji mora biti časovnik v neposrednem dosegu povezave Bluetooth telefona.

Časovnik je lahko hkrati povezan z največ 1 Bluetooth napravo.

Če želite časovnik upravljati na daljavo, ga morate povezati s prehodom Bluetooth, npr. H5001 (ni priložen).

V naprednih nastavitvah lahko uporabite možnost deljenja nadzora nad napravo z drugo osebo.


Povezovanje s prehodom Bluetooth

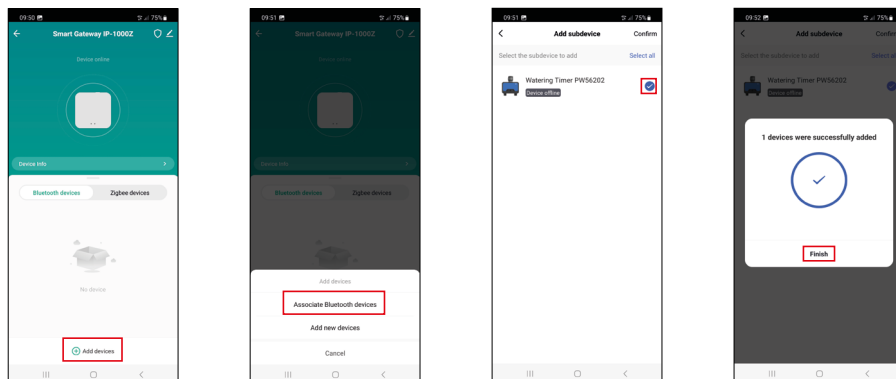

Prehod Bluetooth povežite z aplikacijo.

V meniju prehoda Bluetooth kliknite dodaj napravo in povežite napravo Bluetooth. Izberite napravo Bluetooth in potrdite povezavo.



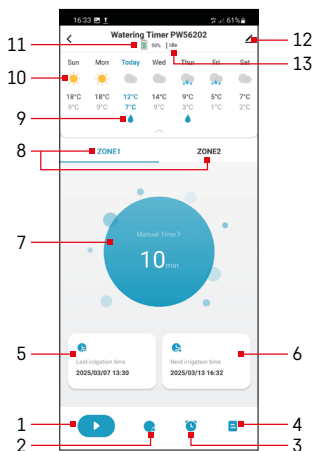


Upravljanje in funkcije

Meni aplikacije

- 1 – ročno upravljanje
- 2 – odloženo zalivanje
- 3 – programiranje zalivanja
- 4 – zgodovina zalivanja
- 5 – čas zadnjega zalivanja
- 6 – čas naslednjega zalivanja
- 7 – nastavitev časa ročnega zalivanja
- 8 – nastavitve območja zalivanja 1, 2
- 9 – opravljeno/programirano zalivanje
- 10 – vremenska napoved
- 11 – stanje baterije
- 12 – napredne nastavitve
- 13 – način delovanja časovnika
(Samodejno/Ročno/Izklopljeno)

Ročno upravljanje

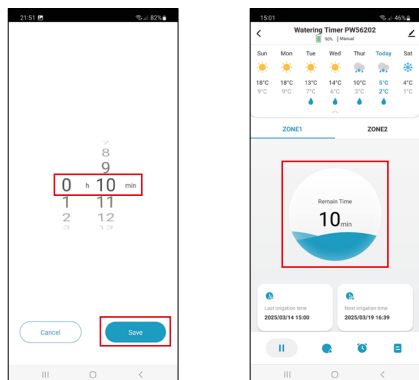

Pritisnite gumb  v aplikaciji ali gumbe na časovniku, da aktivirate/deaktivirate način ročnega zalivanja za območje 1, 2 ali obe.

Kliknite ikono za ročno nastavitev časa zalivanja in nastavite želen čas (največ 24 ur, ločljivost 1 minuta). Ko je aktiviran, se na ikoni prikaže preostali čas zalivanja.


Opomba: Ob vsakem odpiranju/zapiranju ventila se zasliši klik.

Modra dioda LED na gumbu časovnika označuje, kdaj zalivanje deluje, tako da vsakih 5 sekund enkrat utripne.


Odloženo zalivanje

Glede na vremensko napoved lahko programirano zalivanje ročno prestavite za 24 ur/48 ur/72 ur.

Programiranje zalivanja

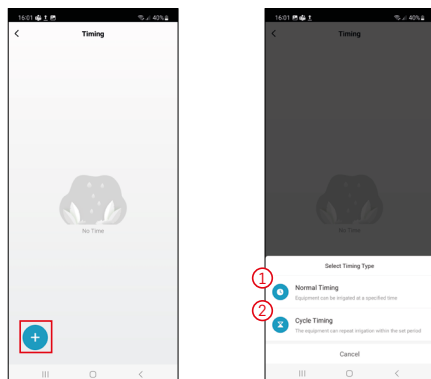


Kliknite ikono  in izberite nastavitve programa:

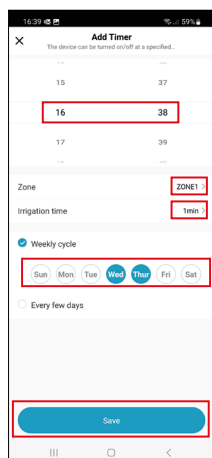


Običajni program

Zalivanje za določen čas čez dan.

Nastavite časa začetka namakanja – številka območja namakanja – dolžina namakanja – dnevi namakanja ali vsak x-ti dan po vrstnem redu – začetni dan. Shranite s spodnjim gumbom.

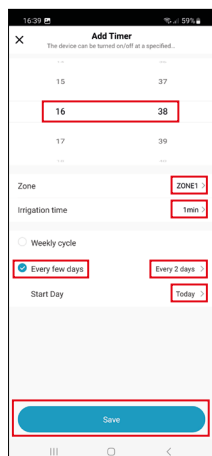

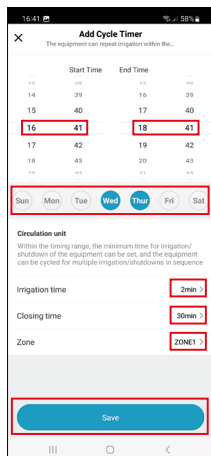

Ciklični program


S cikličnim programom lahko nastavite, da se zalivanje ponavlja ob določenih urah čez dan.

Časovnik lahko na primer nastavite tako, da od 20:00 do 22:00 vsakih 10 minut zaliva eno minuto.

Ta program lahko v vročih dneh uporabljate za rastline, ki potrebujejo veliko vode. Ta način pomaga pri namakanju tal.


Nastavite začetni in končni čas cikličnega programa – dneve zalivanja – dolžino cikla – ponovitev cikla – številka območja namakanja.

Shranite s spodnjim gumbom.

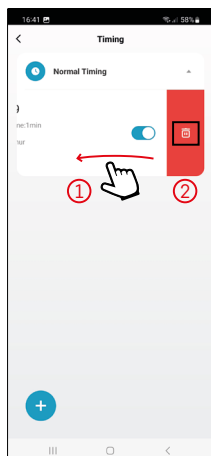

Če želite izbrisati, premaknite izbrani program v levo in potrdite izbris.

Opozorilo: Nastavite lahko neomejeno število programov in njihovih kombinacij. Vendar se programirani urniki zalivanja ne smejo prekrivati.

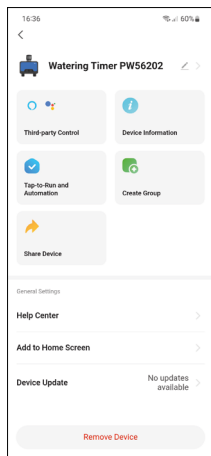

Napredne nastavitve

- Third party control – podpora storitve Alexa/Google Assistant
- Device information – osnovni podatki o napravi
- Tap-to-Run and Automation – scene in avtomatizacije dodeljene napravi
- Create Group – ustvarjanje skupine podobnih naprav
- Share Device – deljenje nadzora nad napravo z drugo osebo
- Help Center – ogled najpogostejših vprašanj in njihovih rešitev ter možnost, da nam neposredno pošljete vprašanja/predloge/povratne informacije
- Add to Home screen – ustvarjanje ikone naprave v glavnem meniju telefona
- Device Update – posodobitev naprave
- Remove Device – odstrani napravo


Indikacija izpraznjenih baterij

Ko napetost baterij pade pod 4,5 V, se potekajoče zalivanje ustavi in ventil se zapre.

Programiranje ne bo delovalo.

Izpraznjene baterije kaže rdeča dioda LED, ki utripa 1× na 3 sekunde, in ikona izpraznjene baterije v aplikaciji.

Zamenjajte baterije v časovniku.

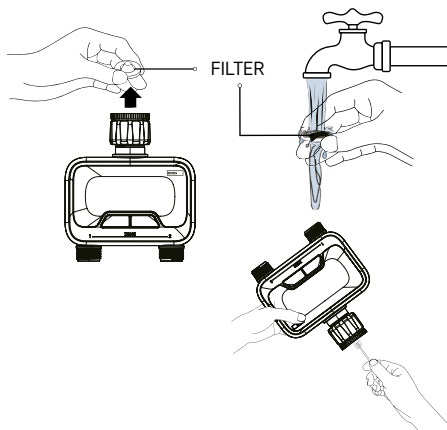

Vzdrževanje časovnika

Časovnik redno preverjajte, glej sliko.

Med uporabo se lahko v filtru nabere umazanija.

1. Izključite dovod vode in odvijete časovnik.
2. Odstranite in preverite filter.
3. Če je umazan, ga sperite pod tekočo vodo.
4. Za odprtje ventila pritisnite gumb za ročni vklop.
5. Preverite vhod in izhod časovnika, po potrebi ga očistite z majhno krtačko.



Reševanje težav FAQ

Nefunkcionalno upravljanje prek aplikacije

- Časomer ni v neposrednem dosegu povezave Bluetooth telefona – skrajšajte razdaljo med napravama.
- Za daljinski upravljalnik mora biti časovnik povezan s prehodom Bluetooth, glej informacije o povezavi s prehodom Bluetooth.
- Ventil časovnika se ne odpira/ ne zapira
- Časovnik že dolgo ni bil v uporabi
- Blokiran ventil
- Zaprite dovod vode. Večkrat pritisnite gumb za ročno upravljanje.
- Časovnik reklamirajte.

Nizka vzdržljivost baterij

- Baterije zamenjajte.
- Uporabljajte le 1,5 V alkalne baterije. Ne uporabljajte 1,2 V polnilnih baterij.
- Uporabljajte baterije istega tipa, ne mešajte starih in novih baterij.

Časovnik ne zaliva

- Program zalivanja ni nastavljen.
- Zaprt dovod vode – odprite dovod vode.
- Izpraznjene baterije – zamenjajte baterije.

Nizek tlak vode

- Umazan filter – očistite filter ali ga zamenjajte z novim.
- Premajhen vstopni tlak
 - preverite pravilnost namestitve časovnika.
 - priključite črpalko za povečanje tlaka vode ali drugo napravo za povečanje tlaka vode.



GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Časovnik za zalivanje

TIP: _____ PW56202

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: reklamacije@emos-si.si