

P56601FR | P56601SH

SK | Teplotne a časovo spínaná elektrická zásuvka



P56601FR



P56601SH



Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia	2
Technické údaje	3
Opis zariadenia	4
Uvedenie do prevádzky	5
Mobilné aplikácie	10
Ovládanie a funkcie	12
Často kladené otázky (FAQ) o riešení problémov	16

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Pred používaním zariadenia si prečítajte návod na používanie.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

- Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na používanie.
- Zariadenie je určené len na používanie v suchom prostredí v interiéri. Nevystavujte zariadenie dažďu, snehu ani iným extrémnym podmienkam.
- Používanie zariadenia vo vonkajších priestoroch je zakázané!
- Zariadenie nepreťažujte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Zariadenie sa smie pripájať a používať len v elektrickej sieti 230 V (AC) (~)/50 Hz, ktorá je vybavená ochranným kontaktom v súlade s platnými elektrickými predpismi.
- Skontroluje typové štítky elektrických zariadení pripájaných k tomuto zariadeniu. Maximálny príkon všetkých elektrických zariadení pripojených k tomuto zariadeniu nesmie prekročiť 3 680 W (max. prúd 16 A). Indukčná záťaž max. 4 A.
- Akékoľvek iné používanie tohto zariadenia, než ako je uvedené v predchádzajúcich častiach tohto návodu, môže spôsobiť poškodenie tohto zariadenia a súvisí s nebezpečenstvami, ako je skrat, úraz elektrickým prúdom atď. Zariadenie sa nesmie nijako upravovať ani prestavovať! Bezpečnostné upozornenia sa musia bezpodmienečne dodržiavať.
- Nesmie dôjsť k prerušeniu pripojenia ochranného vodiča k zariadeniu – v prípade prerušenia ochranného vodiča hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života.
- Odporúčaná prevádzková teplota je od 0 °C do +55 °C.
- Zariadenie neprevádzkujte v nepriaznivých podmienkach prostredia, ako sú horľavé plyny, pary a prach.
- Nikdy nezasahujte do zapojenia zariadenia ani ho nerozoberajte! V prípade poškodenia alebo poruchy zariadenia kontaktujte predajcu zariadenia.
- Na čistenie zariadenia a LCD displeja používajte len suchú a mäkkú handričku. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky a neponárajte zariadenie do vody!
- Zariadenie nesmú obsluhovať deti alebo osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí im bráni v bezpečnom používaní zariadenia, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nabíjačku uchováajte mimo dosahu detí. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto zariadením nehrali.



Technické údaje

Napájanie: 230 V (AC), 50 Hz, max. 16 A

Krytie IP: IP30

Prevádzková teplota: 0 až 55 °C

Interval nastavenia času: 1 minúta

Spínané zaťaženie: max. 230 V (AC), 3 680 W;

16 A pre odporové zaťaženie;

4 A pre indukčné zaťaženie

Meranie teploty: 0 °C až 45 °C s rozlíšením

0,1 °C; Presnosť ± 1 °C pri 20 °C

Nastavenie teploty: 5 °C až 40 °C

v krokoch po 0,5 °C


Rozptyl nastavenej teploty: 0,2 °C až 2 °C,
po 0,1 °C

Rozmery: 82 × 62 × 146 mm

Opis zariadenia

Opis ovládacích prvkov

- 1 – zásuvka na pripojenie zariadenia
- 2 – tlačidlo BOOST (Výkonný)
- 3 – tlačidlo -
- 4 – tlačidlo TIME (Čas)
- 5 – displej
- 6 – snímač teploty
- 7 – Tlačidlo PROG
- 8 – tlačidlo +
- 9 – RESET
- 10 – Tlačidlo MODE (Režim)

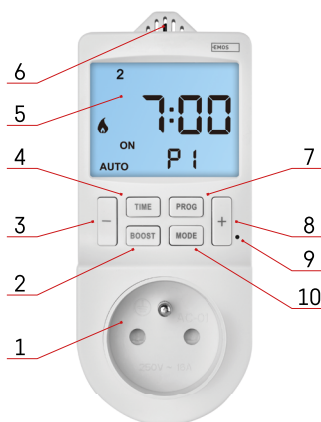

Zobrazenie na displeji v režime termostatu

- 1 – časový režim
- 2 – číslo programu
- 3 – ikona prevádzky
- 4 – číslo dňa
- 5 – izbová teplota
- 6 – čas/nastavená teplota



Zobrazenie na displeji v režime časovača

- 1 – časový režim
- 2 – ikona prevádzky
- 3 – číslo dňa
- 4 – čas
- 5 – číslo programu



Uvedenie do prevádzky

Táto digitálna elektrická zásuvka kombinuje spínaciu elektrickú zásuvku na časové spínanie domácich spotrebičov a teplotne spínanú zásuvku (termostat) na automatickú reguláciu elektrických vykurovacích a chladiacich systémov (priame vykurovanie, vykurovacie rebriky, infračervené panely, klimatizácia).

Zapojte zásuvku do elektrickej zásuvky 230 V/50 Hz, displej sa aktivuje.

A) PREVÁDZKA V REŽIME TEPLOTNE SPÍNANEJ ZÁSUVKY (TERMOSTAT)

Pripojte želaný spotrebič k teplotne spínanej zásuvke.

Umiestnenie zásuvky

Vyberte miesto, najlepšie na vnútornej stene, kde voľne cirkuluje vzduch a nedopadá naň priame slnečné svetlo. Pripojený vykurovací spotrebič by mal byť v dostatočnej vzdialenosti od tejto zásuvky, aby sa zabránilo vzájomnému ovplyvňovaniu výrobkov.

V opačnom prípade môže dôjsť k nežiaducemu a častému spínaniu.

Nastavenie režimu teplotne spínanej zásuvky (termostat)

Súčasným stlačením tlačidiel TIME a MODE aktivujete nastavovanie.

Opakovaným stláčaním tlačidiel + a - vyberte režim termostatu „THE“ . Výber potvrdíte tlačidlom TIME a pokračujte v ďalších nastaveniach.

Nasledujúce nastavenia sú dostupné len v režime termostatu!

Režim vykurovania alebo chladenia

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá TIME a MODE a potom 1 krát stlačte tlačidlo TIME.

Opakovaným stláčaním tlačidiel + a - vyberte režim vykurovania  alebo režim chladenia . Výber potvrdíte tlačidlom TIME. Zobrazia sa nastavenia:

Rozptyl nastavej teploty

Opakovaným stláčaním tlačidiel + a - nastavte hodnotu v rozsahu od 0,2 °C do 2 °C s krokom 0,1 °C.

Výber potvrdíte tlačidlom TIME. Zobrazia sa nastavenia:

Kalibrácia izbovej teploty

Opakovaným stláčaním tlačidiel + a - nastavte hodnotu v rozsahu od -3 °C do +3 °C s krokom 0,5 °C.

Na uloženie a návrat počkajte 30 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo MODE.

Vysvetlenie funkcií:

Rozptyl nastavenej teploty

Rozptyl (hysteréza) je teplotný rozdiel medzi teplotou pri zapnutí a vypnutí.

Ak napríklad nastavíte teplotu v režime vykurovania na 20 °C a rozptyl na 0,2 °C, termostat začne pracovať, keď teplota v miestnosti klesne na 19,8 °C, a vypne sa, keď teplota dosiahne 20,2 °C.

Kalibrácia izbovej teploty

Snímač teploty v termostate je skalibrovaný z výroby. Na optimalizáciu je však možné skalibrovať teplotu v miestnosti napr. podľa referenčného teplomera.

Nastavenie dňa a času

Stlačte tlačidlo TIME. Začne blikať číslo dňa.

Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálny deň a nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.

Začne blikať číslo mesiaca. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálny mesiac a nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.

Začne blikať rok. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálny rok a nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.

Začne blikať hodina. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu hodinu a nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.

Začne blikať minúta. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu minútu a nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.

Na uloženie a návrat počkajte 30 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo MODE.

Tabuľka prednastavených programov z výroby (max. 6 zmien teploty za deň)

		Čas	Teplota			Čas	Teplota
Pondelok – Nedeľa Pondelok – Piatok Po/Ut/So/Št/Pia	P1	6:00	20 °C	Sobota – Nedeľa So/Ne	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Nastavenia programu – Automatický režim

Ak vám prednastavené programy z výroby nevyhovujú, môžete upraviť časovanie a nastavené teploty.

Celý deň je možné rozdeliť na maximálne 6 časových úsekov = 6 teplotných zmien.

1. Stlačte tlačidlo PROG. Začne blikať číslo dňa.
1 až 7 = pondelok až nedeľa.
2. Pomocou tlačidiel + a - vyberte požadované dni:
jednotlivé dni v týždni/pracovné dni – 1, 2, 3, 4, 5/víkend – 6, 7/celý týždeň – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Výber potvrdíte tlačidlom TIME. Začne blikať hodnota času a zobrazí sa P1 (1. zmena teploty v rámci dňa).
4. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas (s krokom 1 min), od kedy začne platiť 1. zmena teploty. Nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.
5. Začne blikať hodnota teploty. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovanú teplotu a nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.
6. Začne blikať hodnota času a zobrazí sa P2 (2. zmena teploty v rámci dňa).
7. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas, od kedy začne platiť 2. zmena teploty. Nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.
8. Začne blikať hodnota teploty. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovanú teplotu a nastavenie potvrdíte tlačidlom TIME.
9. Rovnakým spôsobom nastavte aj ostatné zmeny teploty P3/4/5/6 v rámci dňa.

Na dokončenie nastavenia počkajte 1 minútu, alebo stlačte tlačidlo MODE.

Poznámka: Ak chcete vymazať nastavený program, stlačte a podržte tlačidlo TIME, kým sa zobrazí blikajúci čas. Počas nastavovania sa opakovaným stláčaním tlačidla TIME posúvajte vpred a opakovaným stláčaním tlačidla PROG sa v nastavovaní vraciate o krok späť.

Manuálny režim teploty

Opakovane stláčajte tlačidlo MODE. Na displeji vpravo sa zobrazí SET a teplota.

Pomocou tlačidiel + a - nastavte hodnotu teploty a počkajte 5 sekúnd. Hodnota sa automaticky uloží.

Nastavená teplota bude platiť po celý čas, kým nezrušíte manuálny režim.

Krátkodobá manuálna zmena teploty

V režime automatickej regulácie teploty je možné aktuálne nastavenie teploty nakrátko zmeniť pomocou zvoleného programu.

V režime automatickej regulácie teploty (na displeji vľavo je zobrazené AUTO a P – č. programu)

pomocou tlačidiel + a - nastavte novú hodnotu teploty a počkajte 5 sekúnd. Hodnota sa automaticky uloží.

P – č. programu na displeji zmizne a zobrazí sa AUTO.

Manuálne nastavená teplota bude platiť až do ďalšej naprogramovanej zmeny teploty.

Režim vypnutia (OFF)

Opakovaným stláčaním tlačidla MODE nastavte režim vypnutia (OFF) – na displeji sa zobrazí OFF.

Zobrazí sa izbová teplota a hodiny, elektrické napájanie zo zásuvky sa však vypne.

Ak chcete aktivovať zásuvku, opakovane stláčajte tlačidlo MODE a nastavte automatický alebo manuálny režim regulácie teploty.

Režim BOOST (Výkonný)

Funkcia Boost dokáže vyhriať miestnosť v krátkom čase.

Opakovaným stláčaním tlačidla BOOST vyberte čas (30 min až 9 hodín, krok 30 min).

Potom opakovaným stláčaním tlačidiel + a - vyberte požadovanú teplotu. Hodnota sa uloží automaticky.

Zvolená teplota bude platiť počas celého nastaveného času.

Na displeji bude blikať zostávajúci nastavený čas a teplota spolu s izbovou teplotou a hodinami.

Po uplynutí tohto času sa automaticky obnoví predchádzajúci režim teploty a pôvodná nastavená teplota.

Ak chcete predčasne ukončiť funkciu BOOST, použite tlačidlo MODE na výber iného režimu teploty, alebo opakovane stláčajte tlačidlo BOOST až do hodnoty 9 hodín, potom ďalšie stlačenie deaktivuje režim BOOST.

B) PREVÁDZKA V REŽIME ČASOVO SPÍNANEJ ZÁSUVKY

Nastavenie režimu časového spínania zásuvky

Súčasným stlačením tlačidiel TIME a MODE aktivujete nastavovanie.

Opakovaným stláčaním tlačidiel + a - vyberte režim časovača „PrO“ .
Na automatické uloženie a návrat počkajte 30 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo MODE.

Nastavenie dňa a času

Stlačte tlačidlo TIME. Začne blikať číslo dňa.

Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálny deň a nastavenie potvrdte tlačidlom TIME.

Začne blikať číslo mesiaca. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálny mesiac a nastavenie potvrdte tlačidlom TIME.

Začne blikať rok. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálny rok a nastavenie potvrdte tlačidlom TIME.

Začne blikať hodina. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu hodinu a nastavenie potvrdte tlačidlom TIME.

Začne blikať minúta. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu minútu a nastavenie potvrdte tlačidlom TIME.

Na automatické uloženie a návrat počkajte 30 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo MODE.

Tabuľka prednastavených časov z výroby

		Čas zapnutia (ON)	Čas vypnutia (OFF)
Pondelok – Nedeľa Pondelok – Piatok Po/Ut/So/Št/Pia Sobota – Nedeľa So/Ne	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Nastavenia programu – Automatický režim

Ak vám nevyhovujú výrobné nastavenia, môžete upraviť nastavenia programov časového spínania.

Môžete nastaviť maximálne 24 časových programov.

1. Stlačte tlačidlo PROG. Začne blikať číslo dňa.
1 až 7 = pondelok až nedeľa.
2. Pomocou tlačidiel + a - vyberte požadované dni:
jednotlivé dni v týždni/pracovné dni – 1, 2, 3, 4, 5/víkend – 6, 7/celý týždeň – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Výber potvrdte tlačidlom TIME. Začne blikať hodnota času a zobrazí sa P1 – ON (zapnutie 1. programu).
4. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas (s krokom 1 min), od kedy začne platiť 1. časový program. Nastavenie potvrdte tlačidlom TIME.
5. Hodnota času začne blikať a zobrazí sa P1 – OFF (vypnutie 1. programu).
6. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas, kedy sa 1. časový program vypne. Nastavenie potvrdte tlačidlom TIME.
7. Hodnota času začne blikať a zobrazí sa P2 – ON (zapnutie 2. programu).
8. Rovnakým spôsobom nastavte aj ďalšie časové programy.

Na dokončenie nastavenia počkajte 1 minútu, alebo stlačte tlačidlo MODE.

Počas programu zapnutia bude zobrazené AUTO ON.

Počas programu vypnutia bude zobrazené AUTO OFF.

Poznámka: Ak chcete vymazať nastavený program, stlačte a podržte tlačidlo TIME, kým sa zobrazí blikajúci čas.

Počas nastavovania sa opakovaným stláčaním tlačidla TIME posúvajte vpred a opakovaným stláčaním tlačidla PROG sa v nastavovaní vraciate o krok späť.

Režim BOOST (odpočítavanie)

Funkcia odpočítavania umožňuje vypnutie pripojeného spotrebiča vo vopred nastavenom čase.

Opakovaným stláčaním tlačidla BOOST vyberte čas (30 min až 9 hodín, krok 30 min).

Automaticky začne odpočítavanie nastaveného času.

Na displeji bude blikať zostávajúci nastavený čas s ikonou prevádzky (🔥 alebo ⚡) a hodiny.

Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky prepne do pôvodného režimu.

Ak chcete predčasne ukončiť funkciu BOOST, použite tlačidlo MODE na výber iného režimu, alebo opakovane stláčajte tlačidlo BOOST až do hodnoty 9 hodín, potom ďalšie stlačenie deaktivuje režim BOOST.

Poznámka: Funkciu BOOST nie je možné používať v manuálnom režime ON.

Manuálny režim (ON)

Opakovane stláčajte tlačidlo MODE. Na displeji vľavo sa zobrazí ON a ikona prevádzky (🔥 alebo ⚡).

Zásuvka bude stále v prevádzke.

Nastavený režim zostane v platnosti, kým ho neprepnete na iný režim stlačením tlačidla MODE.

Režim vypnutia (OFF)

Opakovaným stláčaním tlačidla MODE nastavte režim vypnutia (OFF) – na displeji sa zobrazí OFF.

Hodiny budú zobrazené, ale napájanie zo zásuvky bude vypnuté.

Ak chcete aktivovať zásuvku, opakovane stláčajte tlačidlo MODE a nastavte automatický (AUTO) alebo manuálny (ON) režim regulácie teploty.

Podsvietenie displeja

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa na 15 sekúnd aktivuje podsvietenie displeja.

Obnovenie výrobných nastavení (reset)

Ak zásuvka nefunguje správne, je možné obnoviť jej výrobné nastavenia.

Stlačte a podržte tlačidlo PROG a do otvoru RESET vtlačte napr. rozloženú kancelársku sponku a tlačte ju, kým nebudete počuť cvaknutie.

Na displeji sa zobrazia všetky segmenty. Potom uvoľnite tlačidlo PROG.

Mobilné aplikácie




Zásuvku je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie pre iOS alebo Android.

Stiahnite si aplikáciu „EMOS GoSmart“ do vášho mobilného zariadenia.

Ak už aplikáciu používate, klepnite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

V opačnom prípade klepnite na tlačidlo „Registrovat“ a dokončíte vašu registráciu.

Spáročovanie s aplikáciou

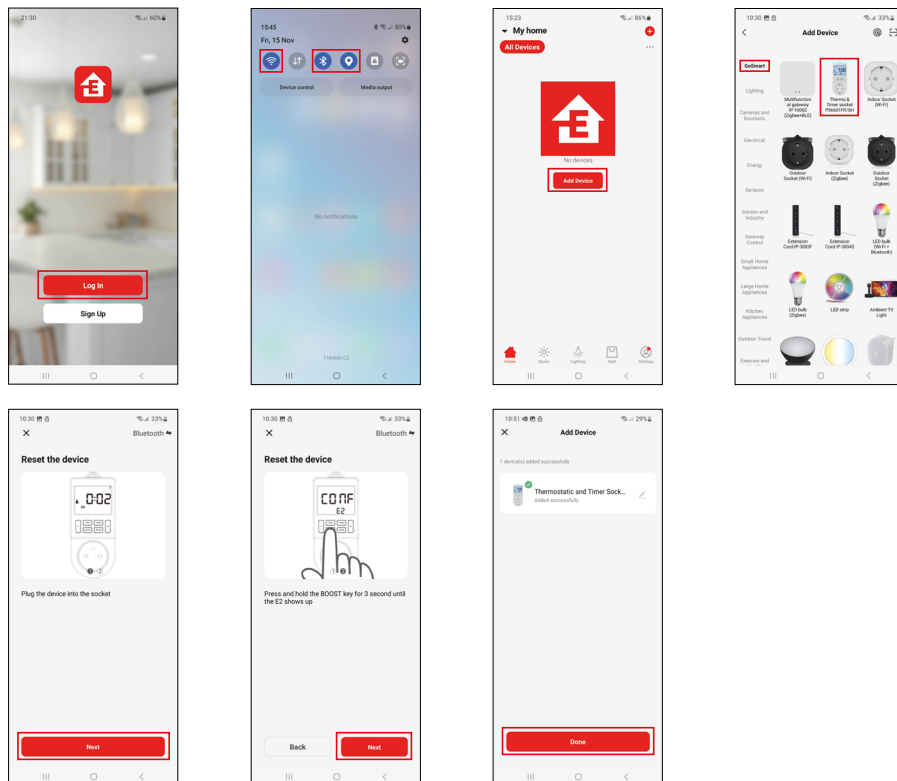

Zariadenie zapojte do elektrickej zásuvky 230 V (AC)/50 Hz.

Stlačte a podržte tlačidlo BOOST. Na displeji začne blikať E2.

V aplikácii klepnite na položku „Pridať zariadenie“.


Klepnite na zoznam GoSmart vľavo a klepnite na ikonu Thermo & Timer socket P56601FR/SH.

Podľa pokynov v aplikácii zadajte meno a heslo pre Wi-Fi sieť 2,4 GHz.

Aplikácia sa spáruje do 2 minút.

Poznámka: Ak sa zariadenie nepodarí spárovať, zopakujte celý postup znova. Wi-Fi sieť 5 GHz nie je podporovaná.

V prípade výpadku napájania sa po opätovnom pripojení k Wi-Fi sieti do 2 minút automaticky nastaví pôvodný program.

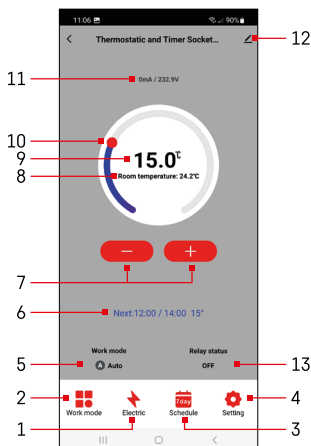


Ovládanie a funkcie

Ponuka aplikácie v režime teplotne spínanej zásuvky (termostat)

- 1 – história merania spotreby
- 2 – výber pracovného režimu (automatický, manuálny, vypnutý, boost)
- 3 – nastavenie teplotného programu
- 4 – nastavenia
- 5 – aktuálny pracovný režim
- 6 – ďalší teplotný úsek
- 7 – nastavenie teploty
- 8 – izbová teplota
- 9 – nastavená teplota
- 10 – nastavenie teploty
- 11 – aktuálna spotreba pripojeného zariadenia
- 12 – rozširujúce nastavenia
- 13 – stav relé

Nastavenie teplotného programu

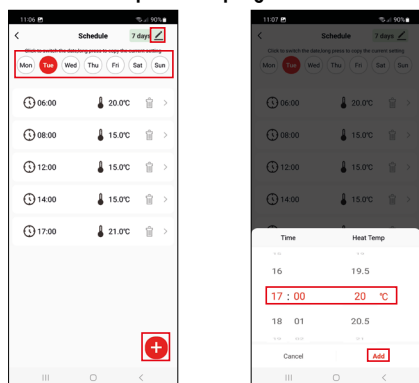

Klepnutím na ikonu  vyberte nastavenie dní: 7 – kalendárny týždeň, 5+2 – pracovné dni + víkend, 24h – samostatný deň.

Klepnutím označte požadovaný deň na programovanie.


Klepnite na ikonu  a nastavte čas (s rozlíšením 1 min), od kedy začne platiť 1. zmena teploty, a hodnotu teploty.

Nastavenie uložte pomocou tlačidla vpravo dole.

Takto môžete pridať max. 6 zmien teploty počas dňa.


Nastavenia môžete skopírovať na ostatné dni v týždni klepnutím a podržaním prsta na ikone naprogramovaného dňa.

Klepnutím na ikonu koša program odstránite.

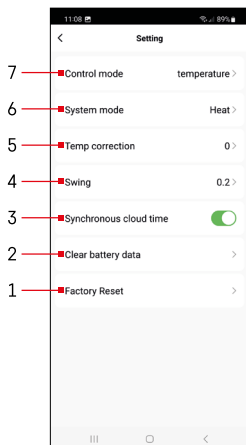


Nastavenia

- 1 – obnovenie výrobných nastavení (reset)
- 2 – vymazanie pamäte merania spotreby
- 3 – synchronizácia času s cloudom
- 4 – rozptýl nastavenej teploty
- 5 – kalibrácia izbovej teploty
- 6 – režim vykurovania/chladienia
- 7 – prevádzka v režime teplotne spínanej zásuvky (termostat)/prevádzka v režime časovo spínanej zásuvky

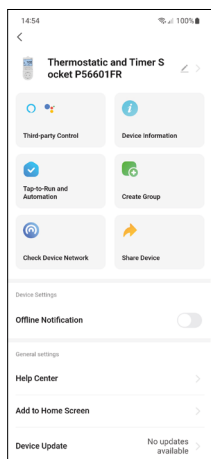

Rozširujúce nastavenia


- Third-party control (Ovládanie tretou stranou) – prepojenie s hlasovým asistentom
- Device information (Informácie o zariadení) – základné informácie o zariadení
- Tap-To-Run and Automation (Tap-To-Run a Automatizácia) - scény a automatizácia priradené k tomuto zariadeniu
- Create Group (Vytvoriť skupinu) – vytvorenie skupiny podobných zariadení
- Check Device Network (Kontrola siete zariadenia) – test Wi-Fi siete
- Share Device (Zdieľať zariadenie) – zdieľanie ovládania zariadenia s inou osobou
- Offline notification (Upozornenie v režime offline) – upozornenie, keď je zariadenie offline dlhšie ako 8 hodín (napr. výpadok napájania)
- Help Center (Centrum pomoci) – zobrazenie najčastejších otázok spolu s ich riešeniami a možnosť poslať otázku/návrh/spätnú väzbu priamo našej spoločnosti
- Add to Home screen (Pridať na domovskú obrazovku) – vytvorenie ikony zariadenia v hlavnej ponuke smartfónu
- Device Update (Aktualizácia zariadenia) – aktualizácia zariadenia
- Remove Device (Odstrániť zariadenie) – zrušenie spárovania zariadenia

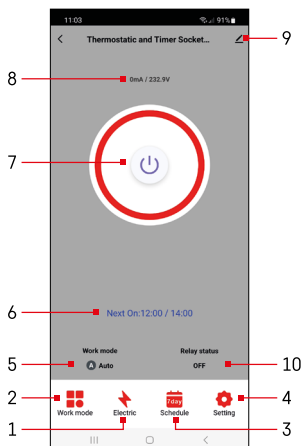

Ponuka aplikácie v režime časovo spínanej zásuvky

- 1 – história merania spotreby
- 2 – výber pracovného režimu (automatický, manuálny, boost)
- 3 – nastavenie časového programu
- 4 – nastavenia
- 5 – aktuálny pracovný režim
- 6 – ďalší časový úsek
- 7 – rýchle zapnutie/vypnutie
- 8 – aktuálna spotreba (príkon) pripojeného zariadenia
- 9 – rozširujúce nastavenia
- 10 – stav relé

Nastavenie časového programu

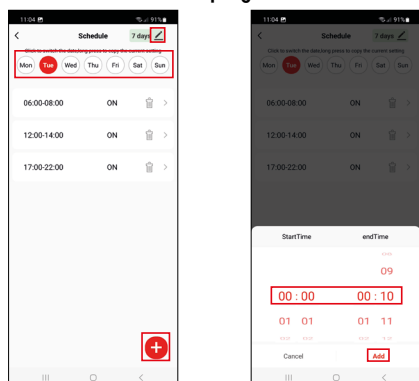

Klepnutím na ikonu  vyberte nastavenie dní: 7 – kalendárny týždeň, 5+2 – pracovné dni + víkend, 24h – samostatný deň.

Klepnutím označte požadovaný deň na programovanie.


Klepnite na ikonu  a nastavte čas (s krokom 1 min) začiatku a konca 1. časového programu.

Nastavenie uložte pomocou tlačidla vpravo dole.

Takto môžete nastaviť maximálne 24 časových programov.

Nastavenia môžete skopírovať na ostatné dni v týždni klepnutím a podržaním prsta na ikone naprogramovaného dňa.

Klepnutím na ikonu koša program odstránite.

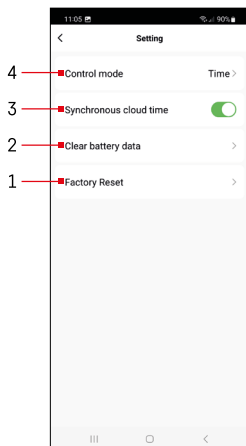

Nastavenia

- 1 – obnovenie výrobných nastavení (reset)
- 2 – vymazanie pamäte merania spotreby
- 3 – synchronizácia času s cloudom
- 4 – prevádzka v režime teplotne spínanej zásuvky (termostat)/prevádzka v režime časovo spínanej zásuvky

Často kladené otázky (FAQ) o riešení problémov

Zásuvka nefunguje

- skontrolujte funkčnosť napájania zásuvky
- skontrolujte správne nastavenie režimu vykurovania/chladenia
- skontrolujte správne nastavenie času a dňa
- reštartujte zásuvku