

P56601FR | P56601SH

SI | Termostatska in časovno preklopna vtičnica



P56601FR



P56601SH



Vsebina

Varnostna navodila in opozorila	2
Tehnične specifikacije	3
Opis naprave	4
Prvi vklop	5
Mobilna aplikacija	10
Upravljalni elementi in funkcije	12
Pogosta vprašanja o odpravljanju težav	16

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite uporabniški priročnik.



Upoštevajte varnostna navodila iz priročnika.

- Pred uporabo izdelka pazljivo preberite uporabniški priročnik.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v suhih notranjih prostorih. Naprave ne izpostavljajte dežju, snegu ali drugim ekstremnim pogojem.
- Naprave ne uporabljajte na prostem!
- Naprave ne preobremenjujte.
- Napravo je dovoljeno priključiti in uporabljati samo z električno napeljavo 230 V AC (~) / 50 Hz, ki je opremljena z zaščitnim kontaktom v skladu z veljavnimi električnimi predpisi.
- Bodite pozorni na podatke na napisni ploščici/etiketi naprav, ki jih priključujete na napravo. Največja vhodna moč vseh priključenih električnih naprav ne sme presegati 3.680 W (največji tok 16 A). Največja induktivna obremenitev: 4 A.
- Vsaka uporaba naprave, ki ni navedena v prejšnjih razdelkih navodil, bo povzročila poškodbo izdelka in lahko povzroči nevarnost v obliki kratkega stika, poškodb zaradi električnega toka itd. Naprave ni dovoljeno spreminjati ali kako drugače preoblikovati! Varnostna opozorila je treba brezpogojno upoštevati.
- Prepričajte se, da zaščitni vodnik dovoda ni prekinjen – če je zaščitni vodnik prekinjen, je lahko ogroženo življenje uporabnika.
- Priporočena delovna temperatura je od 0 do +55 °C.
- Napravo je dovoljeno uporabljati le v območjih, kjer ni nevarnosti neugodnih obratovalnih pogojev, kot so vnetljivi plini, hlapi in prah.
- Nikoli ne posegajte v električna vezja naprave in je ne razstavljajte! Če je naprava poškodovana ali ne deluje, se obrnite na prodajalca.
- Napravo in LCD-zaslon čistite samo z mehko suho krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev in naprave ne potaplajte v vodo!
- Naprava ni namenjena otrokom ali osebam, ki jim telesna, senzorična ali duševna motnja ali pomanjkanje izkušenj in znanja onemogoča varno uporabo, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Napravo hranite izven dosega otrok. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.



Tehnične specifikacije

Napajanje: 230 V~, 50 Hz, 16 A maks.

Stopnja zaščite IP: IP30

Delovna temperatura: 0 do 55 °C

korak za nastavitev časa: 1 minuta

Preklopna obremenitev:

največ 230 V AC, 3.680 W;

16 A za uporovno obremenitev;

4 A za induktivno obremenitev

Merjenje temperature: od 0 °C do 45 °C z ločljivostjo 0,1 °C; natančnost ±1 °C pri 20 °C

Nastavitev temperature: 5 °C do 40 °C

v korakih po 0,5 °C

Nastavitev temperaturne razlike: 0,2 °C do 2 °C


v korakih po 0,1 °C

Mere: 82 × 62 × 146 mm

Opis naprave

Opis upravljalnih elementov

- 1 – vtičnica za priklop naprave
- 2 – tipka BOOST
- 3 – tipka „-“
- 4 – tipka TIME
- 5 – zaslon
- 6 – temperaturno tipalo
- 7 – tipka PROG
- 8 – tipka „+“
- 9 – RESET
- 10 – tipka MODE

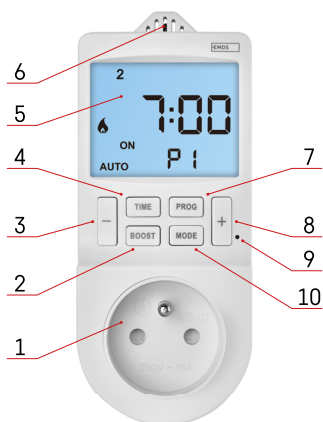

Zaslon v načinu termostata

- 1 – časovni način
- 2 – številka programa
- 3 – ikona načina
- 4 – številka dneva
- 5 – sobna temperatura
- 6 – čas/nastavljena temperatura



Zaslon v načinu časovnika

- 1 – časovni način
- 2 – ikona načina
- 3 – številka dneva
- 4 – čas
- 5 – številka programa



Prvi vklop

Ta digitalna vtičnica združuje stikalno vtičnico za časovno krmiljen vklop/izklop gospodinjskih aparatov s termostatsko vtičnico za samodejno regulacijo električnih ogrevalnih in hladilnih sistemov (konvektorski grelniki, kopalniški radiatorji, infrardeči grelni paneli, klimatske naprave).

Vtičnico priključite v vtičnico 230 V/50 Hz; zaslon se bo aktiviral.

A) UPORABA VTIČNICE V NAČINU TERMO STIKALA (THERMOSTAT)

Napravo priključite v termostatsko vtičnico.

Namestitev vtičnice

Izberite mesto, po možnosti na notranji steni, kjer zrak prosto kroži in ni neposredne sončne svetlobe. Priključena grelna naprava mora biti dovolj oddaljena od vtičnice, da se prepreči medsebojni vpliv naprav. V nasprotnem primeru lahko vtičnica vklopi napravo, ko je ne potrebujete.

Aktiviranje načina termo stikala (thermostata)

Za dostop do nastavitev hkrati dolgo pritisnite tipki TIME in MODE.

Večkrat pritisnite tipki + in –, da izberete način, označen kot „tHE“ . Potrdite s pritiskom na tipko TIME in nadaljujte z nastavitvami.

Spodnje nastavitve so na voljo samo v načinu thermostat!

Način ogrevanja ali hlajenja

Hkrati dolgo pritisnite tipki TIME in MODE, nato pa enkrat pritisnite tipko TIME.

S tipkama + in – izberite med načinom ogrevanja  ali hlajenja . Potrdite s pritiskom na tipko TIME; prikažejo se nastavitve:

Nastavitev temperaturne razlike

S tipkama + in – nastavite vrednost od 0,2 °C do 2 °C z ločljivostjo 0,1 °C.

Potrdite s pritiskom na tipko TIME; prikažejo se nastavitve:

Umerjanje sobne temperature

S tipkama + in – nastavite vrednost od -3 °C do +3 °C z ločljivostjo 0,5 °C.

Počakajte 30 sekund ali pritisnite tipko MODE, da shranite nastavev in se vrnete na glavni zaslon.

Razlaga funkcij:

Nastavitev temperaturne razlike

Temperaturna razlika (histereza) je razlika v temperaturi, ki je potrebna za vklop in izklop sistema.

Če na primer nastavite temperaturo v načinu ogrevanja na 20 °C in temperaturno razliko na 0,2 °C, termostat vklopi ogrevanje takoj, ko sobna temperatura pade na 19,8 °C, in ga izklopi, ko temperatura doseže 20,2 °C.

Umerjanje sobne temperature

Temperaturno tipalo v termostatu je tovarniško umerjeno, vendar je za nadaljnjo optimizacijo termostata mogoče izvesti dodatno umeritev, na primer s primerjavo izmerjene sobne temperature z referenčnim termometrom.

Nastavitev dneva in časa

Pritisnite tipko TIME; številka dneva bo začela utripati.

S tipkama + in – nastavite trenutni dan in pritisnite TIME za potrditev.

Številka meseca bo začela utripati. S tipkama + in – nastavite trenutni mesec in pritisnite TIME za potrditev.

Leto bo začelo utripati. S tipkama + in – nastavite trenutno leto in pritisnite TIME za potrditev.

Ura bo začela utripati. S tipkama + in – nastavite trenutno uro in pritisnite TIME za potrditev.

Minuta bo začela utripati. S tipkama + in – nastavite trenutno minuto in pritisnite TIME za potrditev.

Počakajte 30 sekund ali pritisnite tipko MODE, da shranite nastavev in se vrnete na glavni zaslon.

Tabela tovarniško nastavljenih programov (največ 6 sprememb temperature na dan)

		Čas	Temperatura			Čas	Temperatura
ponedeljek – nedelja ponedeljek – petek pon/tor/sre/čet/ pet	P1	6:00	20 °C	sobota – nedelja sob/ned	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Nastavitev programov – Samodejni način

Če tovarniško nastavljeni programi ne ustrezajo vašim potrebam, lahko prilagodite njihov čas in temperature. Dan lahko razdelite na največ 6 časovnih obdobj = 6 sprememb temperature.

1. Pritisnite tipko PROG; številka dneva bo začela utripati.
1 do 7 = od ponedeljka do nedelje.
 2. Za izbiro dni uporabite tipki + in –:
posamezni dnevi v tednu/delovniki – 1, 2, 3, 4, 5 / vikend – 6, 7 / cel teden – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 3. Potrdite s pritiskom na tipko TIME; Časovna vrednost bo začela utripati in na zaslonu se bo prikazal P1 (kar označuje prvo spremembo temperature v dnevu).
 4. S tipkama + in – nastavite čas (ločljivost 1 minuta), ko se naj začne prva sprememba temperature, in potrdite s tipko TIME.
 5. Vrednost temperature bo začela utripati; S tipkama + in – nastavite želeno temperaturo in jo potrdite s tipko TIME.
 6. Časovna vrednost bo začela utripati in na zaslonu se bo prikazal P2 (kar označuje drugo spremembo temperature v dnevu).
 7. S tipkama + in – nastavite čas, ko se naj začne druga sprememba temperature, in potrdite s tipko TIME.
 8. Vrednost temperature bo začela utripati; S tipkama + in – nastavite želeno temperaturo in jo potrdite s tipko TIME.
 9. Postopek ponovite za preostale spremembe temperature (P3/4/5/6) v dnevu.
- Za končanje nastavitve počakajte 1 minuto ali pritisnite tipko MODE.

Opomba: Če želite izbrisati nastavljeni program, dolgo pritisnite tipko TIME, ko utripa čas.

Naprej v nastavitvah se pomaknete s pritiskom na tipko TIME; S pritiskom na tipko PROG se pomaknete en korak nazaj v nastavitvah.

Ročni način temperature

Pritisnite tipko MODE, dokler se na desni strani zaslona ne prikažeta napis SET in vrednost temperature. S tipkama + in – nastavite temperaturo in počakajte 5 sekund, da se nastavev samodejno shrani. Nastavljena temperatura se bo vzdrževala, dokler ne prekličete ročnega načina.

Kratkoročna ročna sprememba temperature

V samodejnem načinu, kjer temperaturo nadzira izbrani program, je mogoče kratkoročno spremeniti trenutno nastavev temperature.

V načinu samodejnega nadzora temperature (AUTO in P – številka programa, prikazana na levi strani zaslona) S tipkama + in – nastavite novo temperaturo in počakajte 5 sekund, da se nastavev samodejno shrani. P – številka programa bo izginila z zaslona; napis AUTO ostane.

Ročno nastavljena temperatura se bo vzdrževala, dokler se programirana temperatura ne spremeni.

Način OFF

Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže napis OFF (izklop).

Prikazana bosta sobna temperatura in ura, vendar bo izhodni tok iz vtičnice izklopljen.

Za ponovni vklop vtičnice večkrat pritisnite tipko MODE, da vtičnico nastavite na samodejni ali ročni način nadzora temperature.

Način BOOST

Funkcijo BOOST lahko uporabite za ogrevanje prostora v kratkem času.

Večkrat pritisnite tipko BOOST, da izberete časovni okvir (od 30 minut do 9 ur, ločljivost 30 minut).

Nato s tipkama + in – izberite temperaturo; nastavev se bo samodejno shranila.

Izbrana temperatura bo veljavna za celotno nastavljeno obdobje.

Preostali čas in temperatura bosta utripala na zaslonu skupaj s sobno temperaturo in uro.

Ko čas poteče, se sistem samodejno vrne na prejšnji temperaturni način in prej nastavljeno temperaturo.

Za predčasen izklop funkcije BOOST uporabite tipko MODE za izbiro drugega temperaturnega načina ali večkrat pritisnite gumb tipko, dokler nastavljeni čas ne doseže 9 ur; z naslednjim pritiskom boste funkcijo BOOST deaktivirali.

B) UPORABA VTIČNICE V NAČINU ČASOVNEGA STIKALA

Aktiviranje načina časovnega stikala

Za dostop do nastavitev hkrati dolgo pritisnite tipki TIME in MODE.

Večkrat pritisnite tipki + in –, da izberete način, označen kot „PrO“ .

Počakajte 30 sekund ali pritisnite tipko MODE, da samodejno shranite nastavev in se vrnete na glavni zaslon.

Nastavitev dneva in časa

Pritisnite tipko TIME; številka dneva bo začela utripati.

S tipkama + in – nastavite trenutni dan in pritisnite TIME za potrditev.

Številka meseca bo začela utripati. S tipkama + in – nastavite trenutni mesec in pritisnite TIME za potrditev.

Leto bo začelo utripati. S tipkama + in – nastavite trenutno leto in pritisnite TIME za potrditev.

Ura bo začela utripati. S tipkama + in – nastavite trenutno uro in pritisnite TIME za potrditev.

Minuta bo začela utripati. S tipkama + in – nastavite trenutno minuto in pritisnite TIME za potrditev.

Počakajte 30 sekund ali pritisnite tipko MODE, da samodejno shranite nastavev in se vrnete na glavni zaslon.

Tabela tovarniško nastavljenih časov

		Čas aktivacije (ON)	Čas deaktivacije (OFF)
ponedeljek – nedelja ponedeljek – petek pon/tor/sre/čet/pet sobota – nedelja sob/ned	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Nastavitev programov – Samodejni način

Če tovarniške nastavitve ne ustrezajo vašim potrebam, lahko prilagodite čas programov.

Nastavite lahko največ 24 časovnih programov.

1. Pritisnite tipko PROG; številka dneva bo začela utripati.
1 do 7 = od ponedeljka do nedelje.
2. Za izbiro dni uporabite tipki + in –:
posamezni dnevi v tednu/delovniki – 1, 2, 3, 4, 5 / vikend – 6, 7 / cel teden – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Potrdite s tipko TIME; časovna vrednost bo začela utripati in na zaslonu se bo prikazal P1 – ON (aktivacija 1. programa).
4. S tipkama + in – nastavite čas (ločljivost 1 minuta), ko se naj začne prvi časovni program, in potrdite s tipko TIME.
5. časovna vrednost bo začela utripati in na zaslonu se bo prikazal P1 – OFF (deaktivacija 1. programa).
6. S tipkama + in – nastavite čas, kdaj naj se prvi časovni program izklopi; Potrdite s pritiskom na tipko TIME;
7. časovna vrednost bo začela utripati in na zaslonu se bo prikazal P2 – ON (aktivacija 2. programa).
8. Ta postopek ponovite za ostale programe.

Za končanje nastavitve počakajte 1 minuto ali pritisnite tipko MODE.

Medtem ko je program vklopljen, se na zaslonu prikaže napis AUTO ON.

Medtem ko je program izklopljen, se na zaslonu prikaže napis AUTO OFF.

Opomba: Če želite izbrisati nastavljeni program, dolgo pritisnite tipko TIME, ko utripa čas.

Naprej v nastavitvah se pomaknete s pritiskom na tipko TIME; S pritiskom na tipko PROG se pomaknete en korak nazaj v nastavitvah.

Način BOOST (odštevanje)

Funkcija odštevanja omogoča izklop naprave po preteku nastavljenega časa.

Večkrat pritisnite tipko BOOST, da izberete časovni okvir (od 30 minut do 9 ur, ločljivost 30 minut).

Odštevanje od nastavljenega časa se bo začelo samodejno.

Preostali čas bo utripal na zaslonu poleg ikone načina (🔥 ali ❄️) in ure.

Ko nastavljeni čas poteče, se sistem samodejno preklopi v prejšnji način.

Za predčasen izklop funkcije BOOST uporabite tipko MODE za izbiro drugega načina ali večkrat pritisnite gumb tipko, dokler nastavljeni čas ne doseže 9 ur; z naslednjim pritiskom boste deaktivirali funkcijo BOOST.

Opomba: Funkcija BOOST ni mogoče uporabljati v ročnem načinu (ON).

Ročni način (ON)

Večkrat pritisnite tipko MODE, na zaslonu na levi se bosta prikazala napis ON in ikona načina (🔥 ali ❄️).

Vtičnica bo ostala delujoča.

Nastavljeni način bo aktiven, dokler ne preklopite na drugega s tipko MODE.

Način OFF

Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže napis OFF (izklop).

Ura bo ostala na zaslonu, vendar bo trenutni izhod iz vtičnice izklopljen.

Za ponovni vklop vtičnice večkrat pritisnite tipko MODE, da vtičnico nastavite na samodejni (AUTO) ali ročni (ON) način nadzora temperature.

Osvetlitev zaslona

S pritiskom na katero koli tipko se osvetlitev zaslona aktivira za 15 sekund.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če vtičnica ne deluje pravilno, jo lahko ponastavite na tovarniške nastavitve.

Dolgo pritisnite tipko PROG in vstavite npr. zravnano sponko za papir v odprtino RESET; slišali boste klik.

Na zaslonu se bodo prikazali vsi segmenti/ikone; sprostite tipko PROG.

Mobilna aplikacija




Vtičnico je mogoče upravljati z mobilno aplikacijo za iOS ali Android.

Prenesite aplikacijo EMOS GoSmart za svojo napravo.

Če ste aplikacijo že uporabljali, tapnite tipko Prijava.

V nasprotnem primeru tapnite tipko Registracija in se registrirajte.

Seznananje z aplikacijo

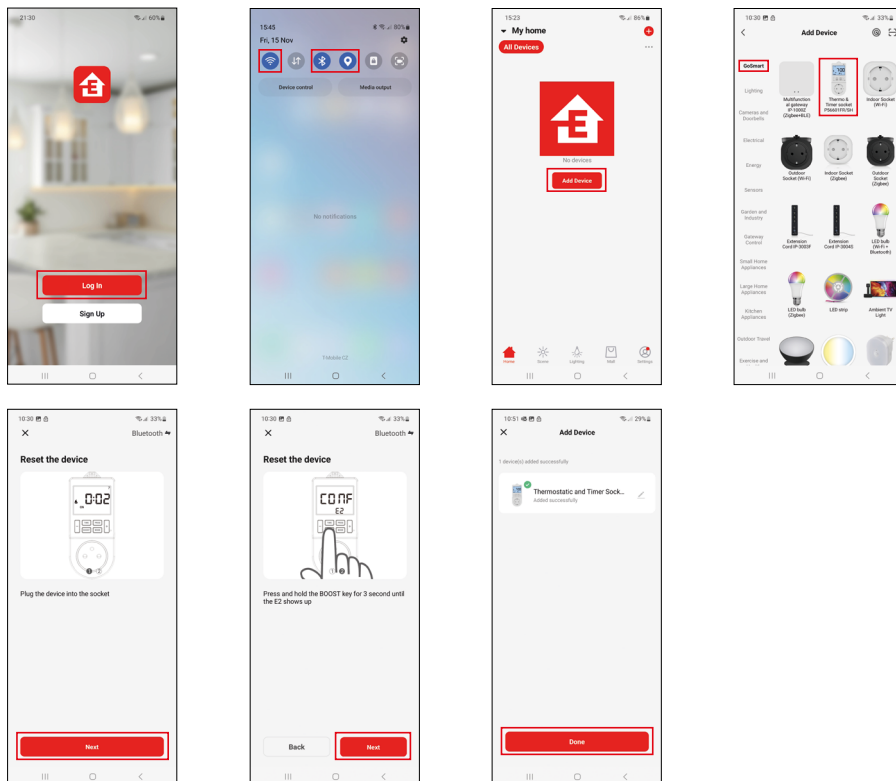

Napravo priključite v vtičnico 230 V/50 Hz.

Dolgo pritisnite tipko BOOST; na zaslonu bo začel utripati napis E2.


V aplikaciji tapnite Dodaj napravo.

Dotaknite se seznama GoSmart na levi in nato ikone vtičnice Thermo & Timer P56601FR/SH.

Sledite navodilom v aplikaciji in vnesite ime in geslo za svoje omrežje Wi-Fi s frekvenco 2,4 GHz.

Prehod se bo z aplikacijo povezal v 2 minutah.

Opomba: Če se naprava ne more seznaniti, postopek ponovite. Omrežja Wi-Fi s frekvenco 5 GHz niso podprta. V primeru izpada električne energije se prvotni program samodejno nastavi v 2 minutah po ponovni vzpostavitvi povezave z omrežjem Wi-Fi.

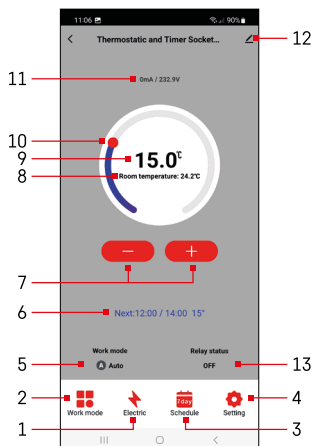


Upravljalni elementi in funkcije

Meni aplikacije v načinu termo stikala (termostata)

- 1 – zgodovina meritev porabe
- 2 – izbira načina delovanja (samodejni, ročni, izklopljeno, boost)
- 3 – nastavitev temperaturnega programa
- 4 – nastavitve
- 5 – trenutni način delovanja
- 6 – naslednji temperaturni segment
- 7 – nastavitev temperature
- 8 – sobna temperatura
- 9 – nastavljena temperatura
- 10 – prilagoditev temperature
- 11 – poraba toka priključene naprave
- 12 – napredne nastavitve
- 13 – stanje releja

Nastavitev temperaturnega programa

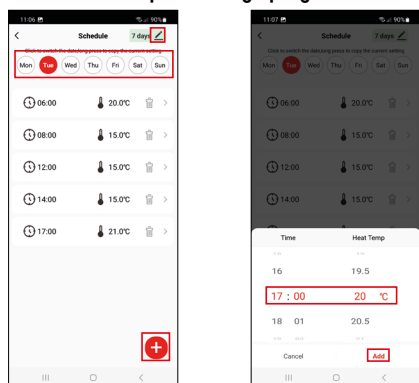

Dotaknite se ikone , da izberete nastavitev dneva: 7 – koledarski teden, 5+2 – delovni dnevi + vikend, 24 ur – posamezen dan.

Dotaknite se, da označite dan, ki ga želite programirati.


Dotaknite se ikone  in nastavite čas (ločljivost 1 minuta), od katerega bo začela veljati prva sprememba temperature, ter nastavite vrednost temperature.

Shranite s tipko v spodnjem desnem kotu.

Na ta način lahko čez dan dodate do 6 sprememb temperature.


Nastavitve lahko kopirate na druge dni v tednu tako, da tapnete in nekaj trenutkov zadržite ikono programiranega dne.

Če tapnete na ikono koša, se program izbriše.

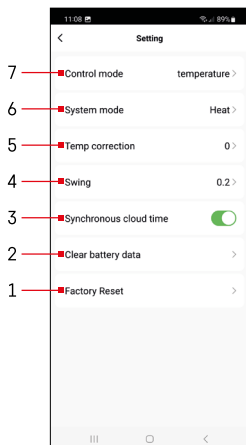


Nastavitve

- 1 – tovarniška ponastavitev
- 2 – brisanje pomnilnika meritev porabe
- 3 – sinhronizacija časa z oblakom
- 4 – razlika nastavljenе temperature
- 5 – umeritev sobne temperature
- 6 – način ogrevanja/hlajenja
- 7 – delovanje v načinu termo stikala (termosta-
ta) / delovanje v načinu časovnega stikala

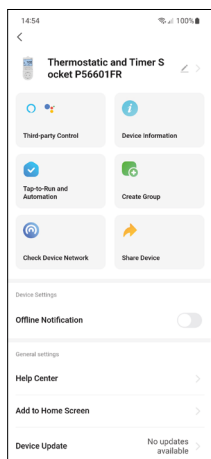

Napredne nastavitve


- Third-Party Control – povezava z glasovnim asistentom
- Device Information – osnovne informacije o napravi
- Tap-To-Run and Automation – prizori in avtomatizacije, dodeljeni napravi
- Create Group – ustvarjanje skupine podobnih naprav
- Check Device Network – preizkus omrežja Wi-Fi
- Share Device – deljenje nadzora naprave z drugo osebo
- Offline Notification – obvestilo, ko je naprava več kot 8 ur brez povezave (npr. zaradi izpada električne energije)
- Help Center – prikaz pogosto zastavljenih vprašanj in rešitve ter možnost neposrednega pošiljanja vprašanj/predlogov/povratnih informacij
- Add to Home Screen – dodajanje ikone naprave na začetni zaslon telefona
- Device Update – posodobitev naprave
- Remove Device – prekinitve seznanitve naprave

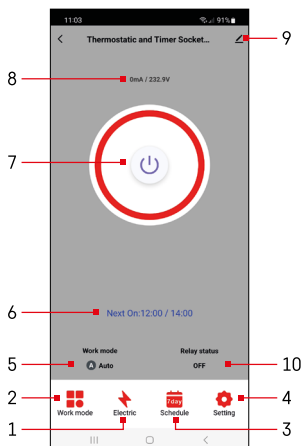

Meni aplikacije v načinu časovnega stikala

- 1 – zgodovina meritev porabe
- 2 – izbira načina delovanja (samodejni, ročni, boost)
- 3 – nastavitve časovnega programa
- 4 – nastavitve
- 5 – trenutni način delovanja
- 6 – naslednji časovni segment
- 7 – hitri vklop/izklop
- 8 – poraba toka priključene naprave
- 9 – napredne nastavitve
- 10 – stanje releja

Nastavitev časovnega programa

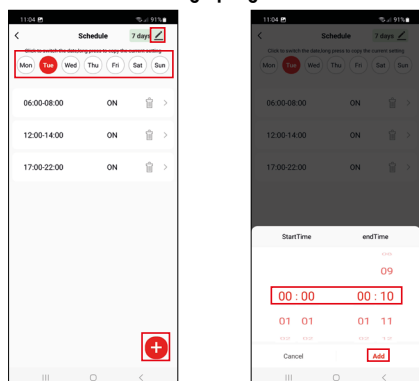

Dotaknite se ikone , da izberete nastavev dneva: 7 – koledarski teden, 5+2 – delovni dnevi + vikend, 24 ur – posamezen dan.


Dotaknite se, da označite dan, ki ga želite programirati.

Dotaknite se ikone  in nastavite čas (ločljivost 1 minuta) za začetek in konec 1. časovnega programa. Shranite s tipko v spodnjem desnem kotu.

Na ta način lahko nastavite največ 24 časovnih programov.

Nastavitve lahko kopirate na druge dni v tednu tako, da tapnete in nekaj trenutkov zadržite ikono programiranega dne.

Če tapnete na ikono koša, se program izbriše.

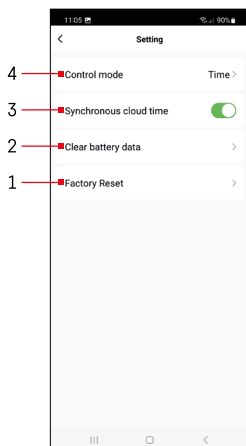

Nastavitve

- 1 – tovarniška ponastavitev
- 2 – brisanje pomnilnika meritev porabe
- 3 – sinhronizacija časa z oblakom
- 4 – delovanje v načinu termo stikala (termostata) / delovanje v načinu časovnega stikala

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Vtičnica ne deluje

- preverite, ali vtičnica priključena na napajanje
- preverite, ali je način ogrevanja/hlajenja pravilno nastavljen
- preverite, ali sta ura in dan pravilno nastavljena
- ponovno zaženite vtičnico

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Termostatska in časovno preklopna vtičnica

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: reklamacije@emos-si.si